

- \* 依據手機的軟體或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- \* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.625 W/kg。

### 安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **USB 連接** → **Kies 安裝**。
3. 使用電腦資料纜線，將您的手機連線到電腦。  
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。



Samsung **Wave II GT-S8530**  
**使用手册**



# 使用本手冊

感謝您購買三星手機。本手機採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

此使用手冊專用於指導您瞭解手機的各項功能和特性。

## 請先參閱說明文件

- 使用手機之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊當中的說明以手機的預設設置為基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。

- 本使用手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) 獲得使用手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因手機、軟體或服務供應商而異。
- 本使用手冊的格式設定和交付基於 Bada 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由使用者編輯註冊表設定而導致的效能問題或不相容概不負責。
- 您可以造訪 [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) 以對手機的軟體進行升級。

- 本手機中提供的聲源、背景圖案和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 本產品包含部分免費/開放原始碼軟體。有關授權詳細條款、免責聲明、承認書和注意事項，請查閱三星網站 [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com)。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

## 說明圖示

開始之前，請先熟悉本手冊中的圖示：



**警告** — 可能會對您或其他人造成傷害的情形



**小心** — 可能會導致手機或其他設備受損的情形



**注意** — 註解、使用提示或其他資訊




**參閱** — 包含相關資訊的頁面，例如：  
▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）



**接續內容** — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或選單順序，例如：在「待機」模式下，選擇**訊息** → **撰寫**（表示**訊息**，後接**撰寫**）



**方括弧** — 手機按鍵；例如：[]（表示電源／結束鍵）

## 版權

Copyright © 2010 Samsung Electronics

本使用手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式（電子或機械）複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

本手機所採用之所有技術及產品的權利皆屬於其各自擁有者所有：

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌係 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Oracle 及 Java 是 Oracle 及/或其子公司的註冊商標。其他名稱可能也是各有所屬公司的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
-  和  是 SRS Labs, Inc. 的商標，而 CS Headphone 和 WOW HD technologies 是從 SRS Labs, Inc. 授權成立的公司。

- DivX®、DivX Certified®、及所附的標誌都是 DivX, Inc. 的商標並按授權使用。由下列一個或多個美國專利所保護：7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。



## 關於 DIVX 影片

DivX® 是由 DivX, Inc. 所創的數位視訊格式。本手機為可播放 DivX 視訊的官方「DivX 認證®」裝置。請造訪 [www.divx.com](http://www.divx.com)，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 視訊的詳細資訊與軟體工具。

「DivX 認證®」可播放 DivX® 視訊最高可達 HD 720p，包含高級內容

## 關於 DIVX 點播影片

必須註冊此「DivX 認證®」裝置，才能播放 DivX 隨選視訊 (VOD) 影片。要取得註冊碼，在手機設定功能表中找出「DivX VOD」部分。前往 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 取得如何完成註冊的更多資訊。

# 功能表

## 組裝 ..... 10

拆封 ..... 10

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池 ..... 11

電池充電 ..... 13

插入記憶卡（選購） ..... 15

## 開始使用 ..... 18

手機開機與關機 ..... 18

瞭解手機 ..... 19

使用觸控螢幕 ..... 23

鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵 ..... 24

進入功能表 ..... 24

啟動與管理應用程式 ..... 26

使用 Widget ..... 27

自訂手機 ..... 28

輸入文字 ..... 33

## 通訊 ..... 38

通話 ..... 38

記錄 ..... 45

訊息 .....	46
電子郵件 .....	51
即時訊息 .....	54
Social Hub .....	54

## 娛樂 ..... 55

相機 .....	55
影片播放器 .....	66
媒體瀏覽器 .....	68
音樂 .....	73
FM 收音機 .....	78
遊戲 .....	81

## 個人資料 ..... 82

聯絡人 .....	82
日曆 .....	85
工作 .....	86
備忘錄 .....	87
錄音機 .....	87

## 網路 ..... 89

網際網路 .....	89
Samsung Apps .....	94
社群網站 .....	95



## **連線 ..... 96**

藍牙 ..... 96

Wi-Fi ..... 99

行動 AP ..... 101

數位連結中心 ..... 102

GPS ..... 105

電視連線（電視輸出模式） ..... 107

電腦連線 ..... 108

## **工具 ..... 111**

時鐘 ..... 111

計算機 ..... 113

日誌 ..... 113

我的帳號 ..... 114

我的檔案 ..... 115

智慧搜尋 ..... 118

## **設定 ..... 119**

進入設定功能表 ..... 119

飛行模式 ..... 119

連線 ..... 119

聲音設定 ..... 120

目前聲音設定 ..... 121

顯示及燈光 ..... 121

一般 .....	121
日期和時間 .....	123
功能表和 widgets .....	123
應用程式 .....	123
安全性 .....	130
記憶體 .....	131
重設 .....	132
關於手機 .....	132
SIM 應用程式 .....	132

選單功能一覽表 .....	133
---------------	-----

疑難排解 .....	134
------------	-----

安全預防措施 .....	139
--------------	-----

# 組裝

## 拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 使用手冊



請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。



- 視所在地區或服務供應商所提供的軟體和配件而定，手機的隨附配件可能有所不同。
- 可向當地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件搭配本手機時才會發揮最佳效能。
- 提供的配件之外的其他配件可能與您的手機不相容。


## 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

選購行動電話服務時，您將收到一張 SIM 卡（用戶識別卡），裡面載有選購的詳細資料，例如：個人識別號碼（PIN）和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，請購買 USIM 卡（通用用戶識別卡）。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：


- 1 如果手機處於開機狀態，按住 [✂]，並選擇是進行關機。

- 2 取下後蓋及電池。

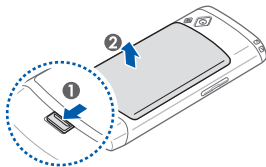


- ⚠ 取下後蓋時，請小心不要傷及指甲。

### 3 插入 SIM 或 USIM 卡。

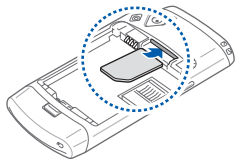


- 將 SIM 或 USIM 卡放入手機，金色觸點朝下。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網路服務及部分功能。

### 4 插入電池。

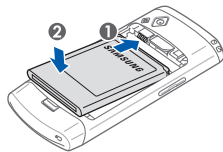

### 5 蓋上後蓋。

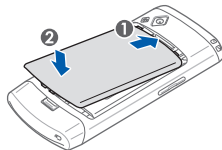

## 電池充電


首次使用手機之前，必須為電池充電。

您可用提供的旅行充電器為手機充電，或用電腦傳輸線將手機連接至電腦來進行充電。




僅用三星核可的充電器和纜線。未經核可的充電器或纜線，可能導致電池爆炸或手機毀損。




電池電力不足時，手機會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會空白並閃爍。如果電池電力過低，手機會自動關機。將電池重新充電後，才能繼續使用手機。

## ▶ 用旅行充電器充電

- 1 開啓手機頂部的多功能插孔蓋。
- 2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

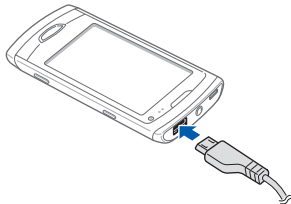

若旅行充電器連接不當，可能導致手機嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

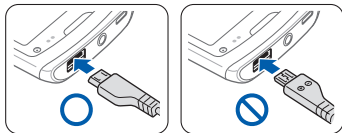

### 3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可以在充電時使用手機，但是會延長電池完全充電的時間。
- 手機充電時，因電源供應的不穩定所以觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從手機上拔下旅行充電器。
- 充電時，手機可能變熱。此係正常現象，不會影響手機的使用壽命或性能。
- 如果手機不能正常充電，請將手機和充電器帶至三星服務中心。

### 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，將旅行充電器從手機拔出，然後從電源插座拔除。



- 請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致手機損壞。
- 為確保電池發揮最大效能，請先對電池執行兩次或三次完整的充電與放電（使用至電池電量耗盡）。


首次為電池充電時，可能需要 4 小時才能充滿電。因為電池屬耗材，電池會逐漸損耗，充電時間亦會縮短。手機的初始充電量約 1500 mAh。



為了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。旅行充電器在使用時應緊密地保持在插座上。



## › 用電腦傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

- 1 開啓手機頂部的多功能插孔蓋。
  - 2 將電腦傳輸線的一端（micro USB）插入多功能插孔。
  - 3 將電腦傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 連接埠。
-  視所使用的電腦傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。
- 4 電池充滿電（電池圖示不再移動）時，從手機拔除電腦傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。

## 插入記憶卡（選購）


若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，其最高容量可到 32 GB（視記憶卡製造商和類型而定）。

-  三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的手機不完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的手機或記憶卡，並可能損毀記憶卡中儲存的資料。
-  • 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則手機將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。




1 取下後蓋及電池。

2 插入記憶卡。

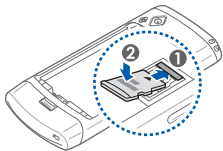

3 將記憶卡鎖定就位。

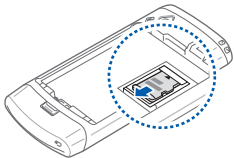

4 放回電池及後蓋。

## 取出記憶卡

1 確保手機目前未在使用記憶卡。

2 取下後蓋及電池。

3 取出記憶卡。

4 放回電池及後蓋。



請勿在手機傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失或損壞記憶卡或手機。


## › 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

在「功能表」模式下，選擇**設定** → **記憶體** → **記憶卡詳細資料** → **格式化** → **是**。



格式化記憶卡前，請記得將手機上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料丟失，不屬製造商保固範疇。

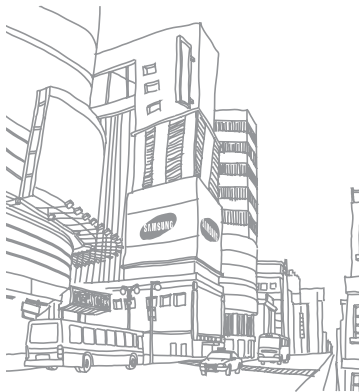

# 開始使用

## 手機開機與關機

開機：

- 1 按住 [🔌]。
- 2 輸入 PIN，並選擇**完成**（如有需要）。
- 3 選擇所要顯示的語言後選擇**下一步**。
- 4 選擇文字輸入所用的語言後選擇**下一步**。
- 5 選擇當地時區後選擇**下一步**。
- 6 設定時間和日期後選擇**下一步** → **儲存**。



要關閉手機，按住 [🔌] 並選擇**是**。







- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若只要用手機的非網路服務，切換到飛行模式。在「功能表」模式下，選擇**設定** → **飛行模式**。

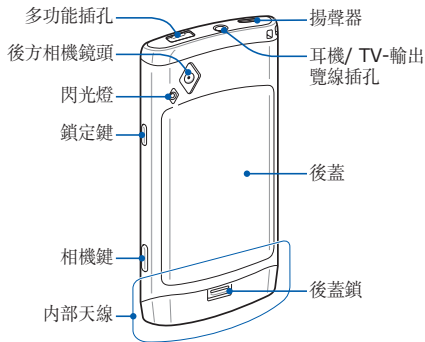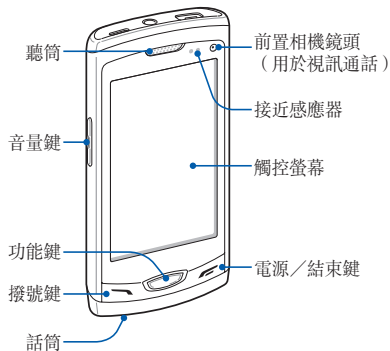

# 瞭解手機

## 手機部位圖



## ► 按鍵

按鍵	功能
 撥號鍵	撥打或接聽通話； 在「待機」下，擷取通話及 訊息的記錄。
 功能鍵	進入「功能表」模式；啓動 工作管理員以檢視所有使用 中的應用程式（按住）； 在「待機」模式或使用應用 程式時，進入 <b>搜尋</b> （按兩 下）。
 電源／ 結束鍵	開啓和關閉手機（按住）； 結束通話；在「功能表」模 式下，返回「待機」模式。
 音量鍵	調整手機音量。

按鍵	功能
 鎖定鍵	鎖定觸控螢幕或按鍵；解鎖 觸控螢幕和按鍵（按住）。
 相機鍵	在「待機」模式，開啓相 機；在相機模式下，拍攝相 片或錄製影片。

## ► 待機畫面

手機處於待機模式時，將會看到待機畫面。從待機畫面，可以檢視手機現狀並存取應用程式。

待機畫面有一些預設面板，也可新增新面板至待機畫面。► 第 28 頁

可向左或向右滑動至待機畫面的某面板。亦可從螢幕頂部選擇某點以直接移至待機螢幕中的相應面板。

## 指示圖示



視所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。


圖示	定義
	訊號強度
	已啟動飛行模式
	網路搜尋
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路

圖示	定義
	已連接 WLAN
	未接來電
	與網頁伺服器同步
	已啟動藍牙
	已連接藍牙免持式車用套件或耳機
	語音通話進行中
	視訊通話進行中
	已啟動來電轉接
	與電腦同步中

圖示	定義
	已插入記憶卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	收到新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	已啓動鬧鐘
	瀏覽網路
	已連線至安全的網頁
	漫遊（在正常服務地區以外）
	已啓動正常設定

圖示	定義
	已啓動安靜設定
10:00	目前時間
	電池電量

## › 捷徑面板

在「待機」模式下或使用應用程式時，選擇指示圖示區域的  以開啓捷徑面板。

選擇圖示以啓動或停用 **WLAN** 與藍牙功能。可開啓或關閉手機音量並檢查新的訊息及提示。

## 使用觸控螢幕

使用手機觸控螢幕，可以輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。



- 為避免刮傷觸控螢幕，請勿使用尖銳的工具。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。



- 為了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用手機之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。為達到最佳效果，請使用指尖輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳工具的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控式螢幕：

- 輕觸：使用手指觸碰一下以選擇或啟動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸並按住某項目超過 2 秒鐘可開啓彈出式選項清單。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。
- 滑動：以手指輕觸並拖曳以選擇項目。



- 拖放：手指輕觸並按住某項目，然後拖曳手指移動該項目。
- 輕彈：快速輕彈螢幕以啟動應用程式。
- 局部縮放：用兩根手指置於螢幕上，分開即可放大，合攏則會縮小。



- 在設定的時間內不使用手機時，手機會關閉觸控螢幕。要開啓螢幕，按下鎖定鍵。
- 亦可調整背光時間。在「功能表」模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背光時間**。

## 鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵

可以鎖定觸控螢幕和按鍵防意外操作手機。

要鎖定，按下鎖定鍵。要解鎖，按住鎖定鍵。或者，按下鎖定鍵並用手指輕彈灰色視窗。

也可以將手機設定為在指定時間內不使用即會自動鎖定觸控螢幕及按鍵。在「功能表」模式下，選擇**設定** → **一般** → **觸控** → **觸控面板自動鎖定**。

## 進入功能表

要進入手機功能表，

1 在「待機」模式下，按下功能鍵以存取功能表模式。

2 向左或向右滑動到主功能表螢幕。  
亦可從螢幕頂部選擇某點以直接移至相應的主功能表螢幕。

3 選擇功能表或應用程式。

4 按下 [] 返回待機模式。



- 手機內建動作感應器可偵測其方向。在使用某些功能時旋轉手機，介面會自動切換到橫向檢視。要設定在旋轉手機時使介面方向維持不變，在「功能表」模式下，選擇**設定** → **一般** → **手勢** → **方向** → **改變方向**。
- 使用手機時，若要擷取螢幕畫面可同時按下功能表與鎖定鍵。影像會儲存在**我的檔案** → **圖像**。

## ▶ 在功能表模式下組織應用程式

透過變更功能表模式下的應用程式順序或將應用程式分組，即可重新整理應用程式，滿足個人的偏好和需要。




1 在「待機」模式下，按下功能鍵以進入功能表模式。

2 選擇螢幕左上方的**編輯**。

3 將應用程式圖示拖曳至想要的位置。  
可以將應用程式圖示移至另一個主功能表螢幕。也可以變更底線上的最常用應用程式。將底線的應用程式移到功能表螢幕，並將希望在待機模式下使用的應用程式直接移至底線。

4 選擇螢幕左上方的**完成**。

## › 新增新的主功能表螢幕

- 1 在「待機」模式下，按下功能鍵以存取功能表模式。
- 2 選擇螢幕左上方的**編輯**。
- 3 旋轉手機以橫向檢視。
- 4 選擇  新增新的主功能表螢幕。  
最多可新增到 10 個螢幕。
-  選擇  從主功能表移除一個螢幕。
- 5 順時鐘旋轉手機以直向檢視。
- 6 選擇螢幕左上方的**完成**。

## 啟動與管理應用程式

### › 啟動多個應用程式


手機可以同時執行多個應用程式並實行多工作業。  
要啟動多個應用程式，按下功能鍵返回到主功能表後，選擇要啟動的應用程式。

### › 使用工作管理員

可用工作管理員來管理多個應用程式。要啟動工作管理員，

- 1 按住功能鍵。會顯示使用中應用程式的圖示。

2 使用中應用程式的操控如下：

- 要在應用程式之間切換，選擇一個正在使用的應用程式圖示。
- 要關閉應用程式，選擇 。
- 要關閉所有使用中的應用程式，選擇**結束所有應用程式**。

## 使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在待機螢幕上提供方便的功能及資訊。



- 某些 Widget 需要連線至網路服務。使用網路式 Widget 可能會要收取額外費用。
- 可用的 Widget 則依所在地區或服務供應商而定。

## ▶ 開啟 Widget 工具列

要開啟 Widget 工具列並進入 Widget，

- 1 在「待機」模式下，選擇螢幕左上方的 **Widget** 以開啟 Widget 工具列。
- 2 請閱讀 Widget 免責聲明後選擇**接受**（如有需要）。
- 3 向左或向右滑動 Widget 工具列尋找要用的 Widget。
- 4 拖曳 Widget 到待機畫面。
- 5 選擇螢幕左上方的**完成**關閉 Widget 工具列。
- 6 要將 Widget 移回 Widget 工具列，輕觸並按住 Widget，直到黃色邊框出現後，將其拖曳至 Widget 工具列。



可使用最愛的 Widget 以組織待機螢幕的每個面板。向左或向右滑動至一個面板後將 Widget 定位在螢幕中的任何地方。要在待機畫面上移動 Widget，輕觸並按住 Widget 直到出現黃框，然後將之放置在螢幕上的任何位置。

## 管理網路型 Widget

可以選擇 Widget 設定以連接網路服務並檢視下載的 Widget。


在「功能表」模式下，選擇**設定** → **功能表和 widgets** → **Widget**。

## 自訂手機

依照自己的偏好自訂手機以充分運用手機。

### 新增面板到待機畫面

可以新增面板到待機畫面並根據偏好及需要來組織 Widget。

- 1 在「待機」模式下，選擇螢幕左上方的 **Widget**。
- 2 旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  新增面板到待機畫面。  
最多可新增到 10 個面板。



- 選擇  從待機畫面移除該面板。

- 4 順時鐘旋轉手機以直向檢視。
- 5 選擇螢幕左上方的**完成**。

## › 設定目前時間和日期

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **日期和時間**。
- 2 選擇時區選項和時區。
- 3 輸入目前的時間及日期，並設定時間及日期的格式。
- 4 選擇**返回**。

## › 調整按鍵音的音量

- 1 在「待機」模式下，按下音量鍵上鍵或下鍵。
- 2 藉由按下音量鍵或拖曳滑桿來調整按鍵音量。

## › 在觸控螢幕上調整震動強度

可以調整輕觸手機螢幕時所產生的回饋震動的強度。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **一般** → **觸控**。
- 2 拖曳**振動回饋**下面的滑桿來調整震動強度。
- 3 選擇**設定**。


## › 切換到靜音設定

在「待機」模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住**#**，將手機靜音或取消靜音。

## › 設定聲音設定

可以自訂目前的聲音設定或切換至另一個聲音設定以更改手機聲音。


- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **聲音設定**。
- 2 選擇正在使用的設定。
- 3 自訂來電、收到訊息及其他手機聲音的聲音選項。► 第 120 頁

 依所選的設定，可用的聲音選項會有所不同。


- 4 選擇**設定**。

要切換到另一設定，選擇設定旁邊的核取方塊，然後選擇**設定**。

## › 選擇待機畫面的背景圖案

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光** → **背景圖案**。
  - 2 選擇影像。
  - 3 選擇**設定**。
-  對於手機所提供的任何預設影像或底色圖案的使用，三星概不負責。

## › 調整顯示亮度

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **顯示及燈光**。
  - 2 拖曳**亮度**下面的滑桿來調整亮度等級。
  - 3 選擇**設定**。
-  螢幕亮度等級會影響手機消耗電池電量的快慢程度。

## › 鎖定手機

您可以啟動手機密碼，以鎖定手機。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **安全性**。
- 2 選擇**手機鎖**。
- 3 選擇**是**以繼續。
- 4 輸入全新的 4 到 8 位數字密碼並選擇**完成**。
- 5 再次輸入新密碼並選擇**完成**。



當第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示建立並確認密碼。

啓用手機鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入密碼。



- 若忘記密碼，請將手機帶至三星服務中心解鎖。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損壞，三星概不負責。

## › 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可透過啓動由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定手機。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **安全性**。
- 2 選擇 **PIN 鎖**。
- 3 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN 碼後選擇**完成**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓手機都必須輸入 PIN 碼。






- 若錯誤 PIN 碼的輸入次數過多，將會封鎖該 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼（PUK）以便解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 若因輸入錯誤的 PUK 而鎖死了 SIM 或 USIM 卡，請帶該卡至服務供應商處解鎖。

## ▶ 啟動行動追蹤系統

有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 卡時，行動追蹤功能會自動將該聯絡人號碼傳送至特定收件人，以協助您定位您的手機並將其找回。

若要使用此功能，則需要三星帳號以便能從網路遠端控制該手機。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **安全性**。
- 2 選擇**手機追蹤**。

- 3 輸入密碼並選擇**完成**。
- 4 選擇**確定**繼續。
- 5 輸入電子郵件位址和三星帳號密碼，然後選擇**登入**。  
要建立三星帳號，選擇 。
- 6 選擇**收件人**開啓收件人清單。
- 7 輸入包括國家代碼的電話號碼（帶有 +）。
- 8 完成收件人設定之後，選擇**確定**。
- 9 選擇寄件人輸入欄位。
- 10 輸入寄件人名稱。
- 11 選擇**儲存**。



可透過網路控制丟失的手機。

該功能的詳細相關資訊，請瀏覽


<http://www.samsungdive.com>。

## 輸入文字

可由虛擬鍵盤選擇字元或在螢幕手寫輸入以輸入文字。

### 變更文字輸入法

輕觸文字輸入欄位時，會按預設顯示包含 QWERTY 鍵盤的輸入面板。




數字	功能
1	更改聲調。
2	切換到「數字/符號」模式。

數字	功能
3	插入空格；插入句號和空格（輕觸兩下）；顯示常用符號（輕觸並按住）。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	變更輸入語言；進入鍵盤設定（輕觸並按住）。

若要變更文字輸入方式，輕觸並按住 然後選擇文字輸入方式。


選項	功能
鍵盤	在鍵盤上選擇字元。
標準鍵盤	在 QWERTY 鍵盤上選擇字元。
全螢幕手寫	在螢幕任何地方書寫。



選項	功能
手寫框	在輸入方塊內書寫。

 全螢幕手寫輸入方式之設定將不儲存，使用前請先選擇之。


## 使用輸入模式輸入文字


- 1 更改文字輸入方法。
- 2 更改文字輸入模式。
- 3 選擇適當的虛擬鍵，或在螢幕上書寫以輸入文字。


 輸入文字時，旋轉手機以更寬廣的螢幕顯示 QWERTY 鍵盤。依需要選擇虛擬鍵以輸入文字。





QWERTY 鍵盤輸入文字時，輕觸並按住  並選擇**預測文字**。輸入字詞的前一兩個字母就會出現選替字的清單。選擇  就會從清單出現一個選替字。



使用鍵盤輸入文字時，可以使用以下模式：

模式	功能
注音	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇適當的虛擬按鍵以輸入注音。</li> <li>2. 選擇注音。</li> <li>3. 選擇<b>聲調</b>以插入聲調。隨即顯示對應的中文字元。</li> <li>4. 選擇  從清單中選擇想要使用的字元。</li> </ol>

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入拼音。</li> <li>2. 選擇拼音。</li> <li>3. 要輸入字組，選擇<b>分隔</b>並輸入更多拼音。</li> <li>4. 選擇字元。若未顯示正確的字詞，從顯示的清單中選擇  和替代字詞。</li> </ol>


模式	功能
筆劃	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，選擇<b>?</b>。隨即會插入一個預留的空格。</li> <li>2. 若要輸入字組，選擇<b>分隔</b>並輸入更多筆劃。</li> <li>3. 選擇字元。若未顯示正確的字詞，從顯示的清單中選擇  和替代字詞。</li> </ol>
ABC	選擇適當的虛擬鍵直到螢幕上顯示所要用的字元。

模式	功能
T9 (預測文字)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在 ABC 模式下，輕觸並按住  然後選擇<b>預測文字</b>。</li> <li>2. 選擇適當的虛擬按鍵來輸入整個文字。</li> <li>3. 正確顯示字詞後，選擇  以插入空格。若未顯示正確的字詞，從顯示的清單中選擇  和替代字詞。</li> </ol> <p><b>將單詞新增至 T9 字典</b>          若在選替單詞清單中找不到某單詞，可將其加入 T9 字典。在備用單詞清單的下端選擇<b>加入文字</b>。</p>
數字	<p>選擇適當的虛擬按鍵以輸入數字。</p> <p> 可在英文或中文模式下，輕觸並按住虛擬鍵輸入數字。</p>


模式	功能
符號	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 選擇  或  滑動至所需符號集。</li> <li>2. 選擇適當的虛擬按鍵以輸入符號。</li> </ol>

## 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 輕觸並按住文字輸入欄，直到  出現。
- 2 在選項清單中選擇**選擇**。

- 3 拖曳手指越過文字並停在反白的開始點上。  
也可以輕觸兩下所要的字以反白顯示。
- 4 選擇**複製**或**剪下**將文字剪貼到剪貼簿中。
- 5 在另一個應用程式中，輕觸並按住文字輸入欄。
- 6 選擇**貼上**，將文字從剪貼簿插入文字輸入欄中。

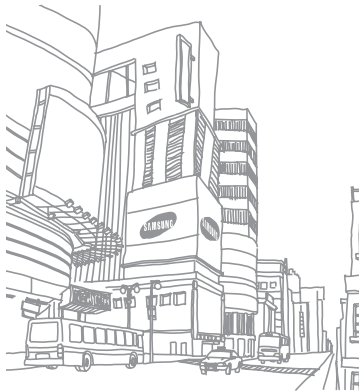

# 通訊

## 通話

瞭解如何使用通話功能，例如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

### ▶ 撥打和接聽通話

撥打、接聽、結束或拒絕通話時，可使用按鈕或觸控螢幕。

#### 撥打電話

- 1 在「待機」模式下，選擇**鍵盤**，然後輸入區號和電話號碼。

- 2 按下 [] 或選擇 撥打語音通話。  
若要視訊通話，選擇 。

- 3 要結束通話，按下 []。



- 使用電話簿儲存常用號碼。▶ 第 83 頁
- 若要快速存取通話記錄以重撥最近的號碼，按下 [] → **通話**。

#### 接聽來電

- 1 收到來電時，按下 []。



- 手機響鈴時，按下音量鍵可調整音量，或按住音量鍵讓鈴聲安靜。

- 2 要撥打視訊通話，選擇**顯示我**讓對方看到自己。

前置相機鏡頭啟動顯示出自己的影像。

- 3 要結束通話，按下 []。

## 拒絕來電

收到來電時，按下 [📞]。來電者會聽到繁忙音。



- 可以設定自動拒絕來電的號碼清單。  
▶ 第 42 頁
- 您可以在拒絕來電時傳送訊息。若要設定訊息，在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **全部通話** → **使用訊息拒絕來電**。

## 撥打國際號碼

- 1 在「待機」模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **0** 插入 **+** 號。
- 2 輸入要撥打的完整號碼（國家代碼、區號和電話號碼），然後按下 [↵] 撥打該號碼。

## ▶ 使用耳機

將提供的耳機插入手機，即可撥打和接聽通話：

- 若要重撥前次撥打的電話，按下耳機按鈕，然後按住按鈕。
- 要接聽通話，按下耳機按鈕。
- 要結束通話，按下耳機按鈕。



所提供的耳機僅適用於您的手機，可能與其他手機和 MP3 播放器不相容。



## ▶ 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調校通話音量，向上或向下按音量鍵。






- 若要保留通話，選擇**保留**。若要恢復已保留的通話，選擇**不保留**。
- 若要啓動免持聽筒功能，選擇**揚聲器**。可用動作來啓動免持聽筒功能。在「功能表」模式下，選擇**設定** → **一般** → **手勢** → **放下(電話擴音)**。然後，在通話中，把手機放在桌面或平面上。
-  在嘈雜環境中使用揚聲器功能，可能很難聽清楚某些通話內容。若有更佳聲音品質，請使用正常手機模式。
- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過耳機接聽並跟對方通話，選擇**耳機**。
- 若要將目前通話切換成視訊通話，選擇  → **切換爲視訊通話**。

- 若要消除背景雜音讓對方能更清楚的聽清發話，選擇  → **開啟減少雜訊**。
- 要撥打第二通電話，請先保留第一通電話，然後再撥打新號碼。
- 若要接聽另一來電，在來電等待音響起時，選擇**保留**。手機會自動保留第一個通話。您必須選購來電插撥服務以使用本功能。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**交換**。
- 若要結束保留通話，選擇**交換** → **結束通話**。
- 若要進行多方通話（電話會議），請撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**加入**。重覆該項操作，以便加入更多方。必須訂用多方通話服務，以便使用本功能。
- 若要從目前方連接至保留通話方，選擇  → **轉移**。將會中斷您的通話。

## › 在視訊通話中使用選項


在視訊通話中可使用下列選項：

- 要隱藏自己的影像以防對方看到，選擇**隱藏我**。
- 要選擇顯示給對方的替代影像，選擇**其他相片**。
- 要拍攝他方的影像，按住對方之視訊影像並選擇**拍攝圖像**。
- 要錄製視訊通話，按住對方之視訊影像並選擇**錄製視訊通話**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇  → **切換到耳機**。
- 要切換前置與後置相機鏡頭，選擇  → **切換相機**或按住影像然後選擇**切換相機**。
- 要調整亮度，選擇  → **亮度**或按住影像然後選擇**亮度**。

- 要放大或縮小，選擇  → **縮放功能**。只有在使用後置相機時才能使用縮放功能。
- 要套用模糊效果到影像，選擇  → **模糊效果**或按住影像然後選擇**模糊效果**。只有在使用前置相機時才能使用模糊效果功能。
- 若要自訂視訊通話設定，選擇  → **設定**。

## › 檢視和撥打未接來電

手機在未接來電時 () 會顯示未接來電圖示。


開啓捷徑面板並選擇未接來電。從通話記錄中選擇該來電，然後按下 [] 撥號。

## ► 使用其他功能

您可以使用各種其他通話相關功能，例如：自動拒絕、限制撥號號碼（FDN）模式、通話轉接或限制。

### 設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。要啟動自動拒絕並設立拒絕清單，

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕**。
- 2 選擇  → **建立**。
- 3 輸入要拒絕的號碼，然後選擇**儲存**。
- 4 若要加入更多號碼，請重複執行步驟 2-3。
- 5 選擇**儲存**。

### 撥打虛擬來電

當想退出會議或會談時，可以啟動虛擬來電。

要啟動熱鍵撥打虛擬通話，在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電熱鍵** → **儲存**。

若要撥打虛擬來電，在待機模式下按住音量鍵不放。在設定時間長度後會收到虛擬來電。



可以更改虛擬來電前的延遲時間。在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電計時器**。

可以透過播放錄音使虛擬來電顯得更為真實。要錄音，

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電**。

- 2 選擇**使用虛擬電話語音** → **錄製語音**。
- 3 選擇 **●** 開始錄製。
- 4 對著麥克風說話。  
錄製期間，可選擇 **||** 暫停，或選擇 **●** 繼續。
- 5 完成後，選擇**儲存** → **儲存**。

您也可以顯示來電者 ID 影像及來電者的名稱或號碼，使虛擬來電更顯真實。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電**。
- 2 選擇**名稱或號碼**。
- 3 輸入名稱或號碼。
- 4 選擇**虛擬來電圖片**。

- 5 選擇影像欄位 → 選項。
- 6 可以透過從影像資料夾選擇一張影像，或拍攝一張新的影像來新增影像。
- 7 選擇**返回** → **儲存**。

## 使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，除了 SIM 或 USIM 卡儲存的號碼以外，手機將限制撥出其他的任何通話。必須先在通訊錄中設定 FDN 清單，才能使用 FDN 模式。若要啟動 FDN 模式：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **安全性** → **固定撥號模式**。
- 2 輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼，然後選擇**完成**。

## 設定來電轉接

來電轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。可設定此功能，分別用於無法接聽通話時的幾種情況，例如：正在接聽手機，或不在服務地區。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話**或**視訊通話** → **來電轉移**。
- 2 選擇一個情況。
- 3 選擇**轉移至** → **聯絡人**以新增聯絡人或**到另一號碼**以輸入將轉接通話的號碼。
- 4 選擇**啟動**。  
您的設定將傳送到網路。

## 設定通話限制

通話限制是一種網路功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的手機撥打電話。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話**或**視訊通話** → **通話限制**。
- 2 選擇要限制的通話類型。
- 3 選擇**啟動**。
- 4 輸入通話限制密碼後選擇**完成**。  
您的設定將傳送到網路。

## 設定來電插撥

來電插撥是一種網路功能，用於於通話時提醒有其他來電。本功能僅用於語音通話。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話** → **來電插撥**。
- 2 選擇**啟動**。  
您的設定將傳送到網路。



## 記錄

瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電、未接來電及已傳送或已接收訊息的記錄。

### › 檢視通話及訊息記錄


可以檢視依類型篩選的通話及訊息記錄。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**記錄**。

- 2 向左或向右滑動以選擇螢幕上方的記錄類型。  
 從通話及訊息記錄中，透過快速輕觸左側或右側的聯絡人，即可直接撥打號碼或傳送訊息給聯絡人。
- 3 選擇記錄，檢視其詳細資料。  
 從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，傳送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或拒絕清單。

### › 檢視記錄管理員

從記錄管理員中，可以檢查已傳送或接收的資料量、訊息數，以及通話費用及通話時間。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**記錄** →  → **記錄管理員**。

## 2 選擇需要的選項。

選項	功能
通話時間	檢視通話的時間資料，例如：上一通電話的時間長度與所有通話的總時間長度。
訊息計數器	檢視已傳送或已收到的訊息數目。
電子郵件計數器	檢視已傳送或已收到的電子郵件數目。



可以重設記錄管理員中的記錄。在每個畫面，選擇**重設**。

## 訊息

瞭解如何建立和傳送文字（SMS）或多媒體（MMS）訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。

## ▶ 傳送文字訊息

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息** → **撰寫**。
- 2 選擇**聯絡人**。  
您可手動輸入號碼，或選擇另一選項，然後從記錄或群組中選擇一個。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。
- 4 選擇文字輸入欄位，並輸入訊息文字。
- 5 選擇**傳送**以傳送訊息。
  - 如果您不立即傳送訊息，可以將其儲存在草稿匣以供日後使用。
  - 如果在傳送訊息期間發生錯誤，會將其儲存在寄件匣，您可以嘗試稍後重新傳送。
  - 成功傳送訊息後，會將其儲存在寄件備份匣。



## ► 設立 MMS 設定

若要傳送及接收多媒體訊息，必須啟動連線設定以連線至 MMS 伺服器。除了服務供應商的預設設定外，亦可以新增自己的連線設定。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **網路** → **連接** → **是**。
- 2 選擇**建立**。
- 3 自訂連接設定檔的參數。


選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
存取名稱	輸入存取點名稱。
驗證類型	選擇驗證類型。
使用者 ID	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。

選項	功能
通訊協定	選擇網路通訊協定。
首頁 URL	輸入 MMS 伺服器位址。
代理伺服器位址	輸入代理伺服器的位址。
拖延時間 (秒)	輸入手機等候網路回應的時間。
進階設定	自訂 IP 及 DNS 位址和流量類別。

- 4 完成後，選擇**儲存**。
- 5 在「待機」模式下，選擇**訊息** → **...** → **設定** → **多媒體訊息** → **多媒體訊息網路設定**。
- 6 選擇連接設定 → **設定**。




## ▶ 傳送多媒體訊息

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息** → **撰寫**。
- 2 選擇**聯絡人**。  
您可手動輸入號碼或電子郵件地址，或選擇另一選項，然後從記錄或群組中選擇一個。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。  
輸入電子郵件地址時，手機會詢問您是否要傳送多媒體訊息。選擇**確定**進行確認。
- 4 選擇文字輸入欄位，並輸入訊息文字。
- 5 選擇  並附加檔案。  
您可從檔案清單中選擇某一檔案，或建立新相片、影片或聲音。
- 6 選擇**傳送**以傳送訊息。











## ▶ 檢視文字或多媒體訊息

已接收、傳送或儲存的訊息會自動分類儲存至下列訊息資料夾。

- **收件匣**：已收訊息
- **寄件備份匣**：已傳送訊息
- **寄件匣**：目前正在傳送或等候傳送的訊息
- **草稿匣**：儲存供日後使用的訊息

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息**並選擇對話。  
依預設，訊息會依聯絡人分組成訊息對話。若要變更檢視模式，選擇  → **文件匣式瀏覽**。
- 2 選擇文字或多媒體訊息。

從訊息清單中，使用下列選項：

- 若要檢視對話視圖上的訊息，選擇  → **對話式瀏覽**。
- 若要刪除訊息，選擇  → **刪除**。
- 若要搜尋訊息，選擇  → **搜尋**。
- 若要將訊息移至新增的資料夾，從訊息清單選擇  → **移動到我的資料夾**。
- 若要檢視訊息範本或存取已建立的資料夾，選擇  → **我的資料夾**。
- 若要從全部的頻道或我的頻道接收訊息，選擇  → **廣播訊息**。
- 若要檢視垃圾郵箱的訊息，選擇  → **垃圾郵箱**。
- 若要依需要排列訊息，選擇  → **排列依據**。
- 若要備份訊息，選擇  → **備份簡訊**。
- 若要調整訊息設定，選擇  → **設定**。

## › 收聽語音信箱訊息

如果已設定將未接來電轉接到語音郵件伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音郵件收件匣，並聽取語音郵件訊息：

1 在「待機」模式下，選擇**鍵盤**，然後輕觸並按住 **1**。

2 按照語音郵件伺服器的指示操作。




必須儲存語音郵件伺服器編號，然後存取伺服器。服務供應商可為您提供此號碼。

## › 使用訊息範本


瞭解如何建立和使用文字及多媒體訊息範本以快速且輕易地建立新訊息。

## 建立文字範本

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息**。
- 2 選擇  → **我的資料夾** → **範本** → **建立**。
- 3 輸入文字並選擇**儲存**。

現在就可以在建立文字、多媒體或電子郵件訊息時，使用插入選項在文字欄位中插入文字範本。


## 建立多媒體訊息範本

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息**。
- 2 選擇  → **我的資料夾** → **多媒體卡片** → **建立**。
- 3 建立包含主旨和所需附件的多媒體訊息，作為自己的範本。► 第 48 頁
- 4 選擇**儲存**。

現在可以採用多媒體訊息範本來建立新的多媒體訊息。從 MMS 卡清單中，輕觸並按住範本，然後選擇**傳送**。範本會作為新的多媒體訊息開啓。

## ▶ 建立資料夾以管理訊息

瞭解如何根據偏好及需要，建立資料夾以管理訊息。

- 1 在「待機」模式下，選擇**訊息**。
- 2 選擇  → **我的資料夾** → **建立**。
- 3 輸入新資料夾名稱，然後選擇**完成**。

現在可以將重要訊息從收件匣或已傳送訊息匣移到自訂資料夾，以方便管理並避免意外刪除。

## 電子郵件

瞭解如何建立和傳送電子郵件訊息，並檢視或管理已傳送或已接收的訊息。

### ▶ 設定電子郵件帳號及設定

除服務供應商預先定義的電子郵件帳號以外，還可以新增個人電子郵件帳號。此外，也可增加自己的連線設定以使用電子郵件服務。

#### 設定電子郵件帳號

1 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** → **其他**。  
要設立特定電子郵件服務的帳號，選擇服務名稱。


2 透過以下畫面自訂帳號的設定：

選項	功能
帳號名稱	輸入帳號名稱。只有在設立新的電子郵件帳號時，才能使用此選項。
電子郵件地址	輸入電子郵件地址。
使用者名稱	輸入帳號的使用者名稱。
密碼	輸入帳號的密碼。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器（外寄伺服器）的位址。
SMTP 連接埠	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
安全連接	選擇 SMTP 伺服器的安全性通訊協定。

選項	功能
內送伺服器類型	選擇傳入伺服器的類型（POP3 或 IMAP4）。
POP3 伺服器 / IMAP4 伺服器	輸入傳入伺服器的位址。
POP3 連接埠/IMAP4 連接埠	輸入傳入伺服器的連接埠號碼。
安全連接	選擇傳入伺服器的安全性通訊協定。


## 選擇電子郵件設定

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **網路** → **連接** → **是**。
- 2 選擇**建立**。


- 3 自訂網路設定。▶ "設立 MMS 設定"（第 47）
- 4 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** →  → **設定** → **電子郵件網路設定**。
- 5 選擇連線模式以及**設定**。

## ▶ 傳送電子郵件訊息

- 1 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** → **帳號** → **撰寫**。  
可以選擇**帳號列表**以檢視其他帳號。
- 2 選擇**聯絡人**。  
您可手動輸入電子郵件地址，或選擇另一選項，然後從記錄或群組中選擇一個。
- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。

- 4 選擇抄送/密送欄位以增加多個收件人。
- 5 選擇主旨欄位以便輸入主旨。
- 6 選擇文字輸入欄位以便輸入電子郵件文字。
- 7 選擇  → **附加項目** 並附加檔案。  
可以從檔案清單選擇檔案，或拍攝相片、影片或錄製語音剪輯。
- 8 選擇**傳送**以傳送訊息。

## ▶ 檢視電子郵件訊息

- 1 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** → 帳號。
- 2 滑動到收件匣。
- 3 選擇  → **下載**。
- 4 選擇電子郵件或標題。
- 5 如果選擇了標題，選擇**取回**以檢視電子郵件正文。

## ▶ 與 Exchange 伺服器同步電子郵件

完成同步設定後，即可與 Exchange 伺服器同步電子郵件。若要設定 Exchange 伺服器，

- 1 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** →  → **設定** → **電子郵件帳號** → **新增** → **Exchange ActiveSync**。
- 2 透過以下螢幕自訂 Exchange 伺服器的設定：

選項	功能
電子郵件地址	輸入 Exchange 伺服器的電子郵件地址。
使用者名稱	輸入 Exchange 伺服器的使用者名稱。
密碼	輸入 Exchange 伺服器的密碼。

選項	功能
網域	輸入電子郵件地址的網域。
伺服器 URL	輸入 Exchange 伺服器的 URL。
使用 SSL	設定使用 SSL（安全通訊端層）通訊協定以提高安全性。

3 自訂伺服器設定之後，選擇要同步資料類型旁邊的點。

若要同步電子郵件及日曆活動，可以設定同步間隔。

4 完成後，選擇**完成**。

若要同步電子郵件，

1 在「功能表」模式下，選擇**電子郵件** → Exchange 伺服器帳號。

2 選擇  → **下載**。

## 即時訊息

可用 Palringo 來跟朋友與家人聊天。

1 在「功能表」模式下，選擇**即時訊息**。

2 輸入使用者名稱和密碼以登入。

3 立即與朋友和家人聊天。



視所在地區或服務供應商而定，可能還提供了其他的即時訊息。

## Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，一種整合電子郵件、即時訊息、社群服務的應用程式。

如需詳細資訊，請造訪

<http://socialhub.samsungmobile.com>。

1 在「功能表」模式下，選擇 **Social Hub**。

2 檢查或與其他人分享個人的網路帳號。

# 娛樂

## 相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。拍攝相片的解析度可高達 2560 x 1920 畫素（500 萬畫素）的相片，和解析度高達 1280 x 720 畫素的影片。相片以 jpg 格式儲存，影片以 mp4 格式儲存。

### ▶ 拍攝相片


1 在「待機」模式下，按下相機鍵開啓相機。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 輕觸螢幕以隱藏或顯示尋景窗中的圖示。
- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

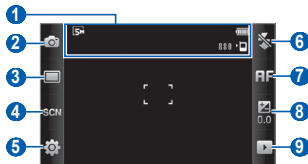








數字	功能
①	檢查相機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ：解析度</li> <li>• ：預設儲存位置</li> <li>• ：您可拍攝的相片數量（根據可用記憶體空間）</li> </ul>
②	切換至攝影機。
③	更改拍照模式。
④	更改場景模式。
⑤	更改相機設定。
⑥	變更閃光燈設定；可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成自動閃光功能。

數字	功能
⑦	變更對焦模式；可拍攝特寫，或將相機設成自動對焦目標、近拍或人臉。
⑧	調整亮度；選擇 <b>+</b> 可增大，或選擇 <b>-</b> 以減少。
⑨	檢視上次拍攝的相片或影片。

- 4 按下音量鍵以放大或縮小。
- 5 輕觸並按住預覽畫面的任何一處以變更相機焦距。
- 6 按下相機鍵拍攝相片。  
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇  以檢視拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動，或將手機向左或向右傾斜。
- 要放大，將兩根手指置於螢幕上然後分開（合攏手指則會縮小）。要結束縮放模式，選擇 **實際大小**。
- 要設定相片為最愛，選擇 。
- 要開始相片及影片的幻燈片放映，選擇 。輕觸螢幕以停止幻燈片放映。
- 若要檢視相片詳細資料，選擇 。
- 要檢視全部相片及影片的縮圖，選擇 。
- 若要刪除相片，選擇**刪除** → **是**。


- 若要使用相片運用的其他功能，選擇  及下列選項之一：

- **傳送透過**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能將相片傳送給他人。亦可使用**數位連結中心**傳送相片到啓用 DLNA 的裝置。
- **上載**：將相片貼到社群網站或部落格。
- **設定為**：將相片設成背景圖案或聯絡人的來電者圖像。
- **編輯標籤**：新增或編輯標籤將相片分類。
- **編輯**：編輯相片。▶ 第 69 頁
- **透過藍牙列印**：使用藍牙無線功能列印相片。
- **建立影片**：建立影片檔案。▶ 第 71 頁

## ► 使用各種場景的預設選項來拍攝相片

相機提供了各種場景的預設設定。可輕鬆以拍攝條件和目標來選擇適當的模式。


例如：在夜間拍照，可選擇曝光更多的夜間模式。當逆光拍攝人像時，選擇逆光模式，就會減低亮光與黑影區域間的對比。

- 1 在「待機」模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇 **SCN** → 場景 → .

- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下相機鍵拍攝相片。


## ► 拍攝美顏相片

使用美顏模式可隱藏面部瑕疵。

- 1 在「待機」模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **美麗**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下相機鍵拍攝相片。

## › 在微笑拍攝模式下拍照


您的相機可識別人臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在「待機」模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **微笑拍攝**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按下相機鍵。

將相機鏡頭對準攝影目標。手機會識別影像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，手機會自動拍照。


## › 連續拍攝相片

您可以輕鬆地連續拍攝移動目標的相片。這對拍攝遊戲或運動中的兒童十分好用。

- 1 在「待機」模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **連續**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 按住相機鍵。相機將繼續拍照直到相機鍵鬆開為止。

## ▶ 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。



- 1 在「待機」模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **全景**。
- 4 選擇方向。
- 5 進行所有必要的調整。
- 6 按下相機鍵拍攝第一張相片。
- 7 慢慢將手機往選擇的方向移動，並將尋景窗對齊綠色邊框。  
將小綠框與尋景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。

8 重複步驟 7，即可完成全景相片。

9 選擇  儲存全景相片。

## ▶ 拍攝復古相片

可套用色彩濾鏡來拍攝具古典氣質的相片。

- 1 在「待機」模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  → **復古**。
- 4 選擇  → **色調**。
- 5 進行所有必要的調整。
- 6 按下相機鍵。

## ► 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇  →  進入以下選項：

選項	功能
戶外能見度	啟動戶外能見度以選擇適當的光線狀況。
計時器	選擇相機拍照前延遲時間的長度。
解析度	更改解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
ISO	調整相機影像感應器的靈敏度。


選項	功能
曝光偵測	選擇曝光測量類型。
防手震	減少由手機振動或移動所造成的影像模糊。
自動對比	自動調整目標和背景的對比度。
眨眼偵測	將相機設定為在人物闔上眼睛時發出警示。
圖像品質	設定相片畫質等級。
調整	調整對比度、飽和度和銳利度。





拍攝相片前，選擇 ⚙️ → 🔑 進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽畫面的指引線。
查看	設定相機顯示已拍攝的影像。
GPS 連線	將坐標資料錄製到圖像檔案。
快門音	設定相機快門在拍照時發出聲音。
儲存裝置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設設定	重設選單和拍攝選項。

## ▶ 錄製影片

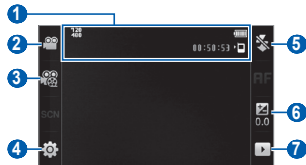- 1 在「待機」模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇 📷 切換到攝影機。
- 4 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。




數字	功能
①	檢查攝影機狀態和設定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ：解析度</li> <li>• ：電池電量</li> <li>• ：可錄製的影片長度（根據可用記憶體空間）</li> <li>• ：預設儲存位置</li> </ul>
②	切換至相機。
③	更改錄製模式（用於連結到多媒體訊息限制、正常儲存錄製慢動作）。
④	更改攝影機設定。

數字	功能
⑤	變更閃光燈設定；可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成自動閃光功能。
⑥	調整亮度；選擇 <b>+</b> 可增大，或選擇 <b>-</b> 以減少。
⑦	檢視上次拍攝的相片或影片。

5 按下音量鍵以放大或縮小。

6 按下相機鍵開始錄製。







7 選擇  或按下相機鍵可停止錄影。  
影片會自動儲存。



若傳送速度低，則攝影機可能無法正確錄製影片到記憶卡。






錄製影片後，選擇  可檢視已錄製影片。



- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動，或將手機向左或向右傾斜。
- 若要播放影片，在螢幕中心選擇 。
- 要設定影片為最愛，選擇 。
- 要開始相片及影片的幻燈片放映，選擇 。輕觸螢幕以停止幻燈片放映。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇 。
- 要檢視全部相片及影片的縮圖，選擇 。
- 若要刪除影片，選擇**刪除** → **是**。
- 要使用其他功能，選擇  及下列選項之一：
  - **傳送透過**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能，將影片傳送給其他人。亦可使用**數位連結中心**傳送影片到啓用 DLNA 的裝置。

- **上載**：將影片貼到社群網站或部落格。
- **編輯標籤**：新增或編輯標籤將影片分類。
- **編輯**：編輯影片。▶ 第 71 頁

## ▶ 錄製慢動作影片



- 1 在「待機」模式下，按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇  切換到攝影機。
- 4 選擇  → **慢動作**。
- 5 按下相機鍵開始錄製。
- 6 選擇  或按下相機鍵可停止錄影。

## ► 自訂攝影機設定

錄製影片前，選擇  →  可進入以下選項：

選項	功能
戶外能見度	啟動戶外能見度以選擇適當的光線狀況。
計時器	選擇相機開始錄製影片前延遲時間的長度。
解析度	更改解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
影片品質	設定影片畫質等級。

選項	功能
調整	調整對比度、飽和度和銳利度。

錄製影片前，選擇  →  可進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的導指引線。
錄音	開啓或關閉音訊。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設設定	重設功能表及錄製選項。


## 影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：mp4、3gp、wmv、asf、avi、mkv、及 divx。



要播放 DivX 影片檔案，首先必須將手機註冊到 DivX 網站。在「功能表」模式下，選擇**設定** → **關於手機** → **DivX® VOD** → **註冊**檢查註冊碼並造訪 <http://vod.divx.com> 以完成註冊手續。

3 使用下列按鍵操控播放：

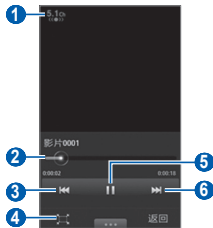

數字	功能
1	連結耳機時，啟動 5.1 聲道立體聲系統。
2	透過拖曳或輕觸條移至檔案位置。

### ▶ 播放影片

1 在「功能表」模式下，選擇**影片播放器**。

2 選擇要播放的影片。

數字	功能
③	重新開始播放或返回上一個；在檔案中倒轉搜尋（輕觸並按住）。
④	更改影片螢幕的比率。
⑤	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。
⑥	跳到下一個；在檔案中快轉搜尋（輕觸並按住）。

## ► 自訂影片播放器設定

播放影片期間，選擇  可進入以下設定：

選項	功能
字幕開	開啓影片中的字幕。只有檔案內有字幕時才會出現此選項。支援的格式為 <b>srt</b> 及 <b>smi</b> 檔案。

選項	功能
亮度	調整影片亮度。
段落搜尋	將影片分段並對每一段套用不同的設定。
色調	變更色調。
重複播放	影片重複播放。
傳送透過	透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能，將影片傳送給其他人。亦可使用 <b>數位連結中心</b> 傳送影片到啓用 <b>DLNA</b> 的裝置。
上載到網路	將影片貼到社群網站或部落格。
詳細資料	檢視影片的詳細資料。

## 媒體瀏覽器

瞭解如何檢視或播放手機記憶體和記憶卡上儲存的影片。






### › 檢視相片

1 在「功能表」模式下，選擇**媒體瀏覽器**。  
要變更檢視模式，選擇**檢視方式** → 選項。

2 選擇要檢視的相片（無播放圖示）。


檢視相片時，使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動，或將手機向左或向右傾斜。
- 要放大，將兩根手指置於螢幕上然後分開（合攏手指則會縮小）。要結束縮放模式，選擇**實際大小**。

- 要設定相片為最愛，選擇 。
- 要開始相片及影片的幻燈片放映，選擇 。  
輕觸螢幕以停止幻燈片放映。
- 若要檢視相片詳細資料，選擇 。
- 要登記相片的臉部到資料庫，選擇 。
- 要刪除相片，選擇**刪除** → **是**。
- 若要使用相片運用的其他功能，選擇  及下列選項之一：
  - **傳送透過**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能將相片傳送給他人。亦可使用**數位連結中心**傳送相片到啓用 DLNA 的裝置。  
▶ 第 102 頁
  - **上載**：將相片貼到社群網站或部落格。
  - **設定為**：將相片設成背景圖案或聯絡人的來電者 ID 影像。

- **編輯標籤**：新增或編輯標籤將相片分類。
- **編輯**：編輯相片。► 第 69 頁
- **透過藍牙列印**：使用藍牙無線功能列印相片。
- **建立影片**：建立影片檔案。



## ▶ 播放影片

- 1 在「功能表」模式下，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇要播放的影片（有播放圖示）。
- 3 選擇  開始播放。
- 4 用虛擬鍵來控制播放。► 第 66 頁

## ▶ 編輯影像

編輯影像及套用歡樂效果。

## 調整影像

- 1 在「功能表」模式下，選擇**媒體瀏覽器** → 影像。
- 2 選擇  → **編輯**。
- 3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
-  影像編輯器介面只在螢幕橫向時出現。
- 4 選擇**調整** → 調整選項（亮度、對比度或顏色）。  
要自動調整影像，選擇**自動調整**。
- 5 依需要調整影像並選擇**套用**。
- 6 完成後，選擇**儲存**。
- 7 選擇記憶體位置（如有需要）。
- 8 輸入影像的新檔案名稱，然後選擇**完成**。

## 為影像套用特效

- 1 開啓要編輯的影像。
- 2 選擇**效果** → 效果選項（濾鏡、樣式、扭曲或局部模糊）。
- 3 選擇要套用的各種效果，然後選擇**套用**。  
要套用模糊效果到影像的特定區域，選擇**局部模糊**，移動或調整矩形大小，然後選擇**套用**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的影像。

## 圖像變形

- 1 開啓要編輯的影像。
- 2 選擇**轉換** → 轉換選項。

- 3 依所需而將影像轉換。
  - 要調整圖像大小，將滑動條移至所要大小，然後選擇**儲存**。
  - 要旋轉或反轉圖像，選擇方向 → **套用**。
  - 要裁剪圖像，在要剪裁的區域畫出矩形後選擇**套用**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的圖像。

## 插入視覺效果

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 選擇**插入** → 視覺效果類型（文字或美工圖案）。
- 3 輸入文字，然後選擇**完成**或選擇視覺效果。
- 4 移動視覺效果或文字，或是調整其大小，然後選擇**套用**。
- 5 以新檔名儲存編輯過的圖像。

## ► 編輯影片

以合併相片與影片來建立影片檔案或者套用視覺效果到影片。

### 製作新影片

1 在「功能表」模式下，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇  → **建立影片** → 檔案。

3 選擇**新增影片**。


4 逆時針旋轉手機以橫向檢視。




影片編輯器介面只在螢幕橫向時出現。

5 選擇  → **加入場景**。


6 選擇影像或影片類別 → 影像或影片並選擇**加入**。

7 要新增更多的影像或影片，選擇  → **加入場景**並重複步驟 5。

要選擇影像播放的長短，選擇影像 → **長度**。

要刪除影像或影片，選擇  → **刪除**。

要重排影像或影片，輕觸並按住該項目後將之移動到所要擺放的位置。

8 要在影像或影片間新增文字，選擇  → **加入文字**。

9 輸入訊息文字並選擇**完成**。

10 移動新增的文字並選擇**套用**。

要變更文字屬性或顏色 → **編輯文字**。

11 選擇**輕觸這裡加入背景音樂** → 聲音類別 → 聲音 → **加入**。



- 12 選擇 **+** 在影像間或影片間新增轉換效果。
- 13 選擇 **...** → **設定**變更影片解析度、儲存新影片的記憶體位置、以及預設的影片音量。
- 14 完成後，選擇**製作影片**。
- 15 輸入影片的新檔案名稱，然後選擇**完成**。
- 16 要預覽檔案，選擇**是**（如有需要）。

## 剪輯影片片段

- 1 匯入影片。
- 2 選擇影片 → **剪輯**。
- 3 選擇 ► 開始播放。
- 4 移動 **A** 到新影片所要開始的點。

- 5 移動 **B** 到新影片所要結束的點。
- 6 選擇**完成**。
- 7 以新檔名儲存編輯過的影片。

## 分割影片

- 1 匯入影片。
- 2 選擇影片 → **分割**。
- 3 選擇 ► 開始播放。
- 4 移動 **A** 到該檔案要分割成兩部的點。
- 5 選擇**完成**。
- 6 插入這些剪輯之間的轉換效果。
- 7 以新檔名儲存編輯過的影片。

## 套用效果到影片。

- 1 匯入影片。
- 2 選擇影片 → **效果**。
- 3 選擇效果選項 → **套用**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的影片。

## 新增字幕到影片

- 1 匯入影片。
- 2 選擇影片 → **加入標題**。
- 3 選擇 ► 開始播放。
- 4 移動 **A** 到文字所要顯示出來的點。
- 5 移動 **B** 到文字所要消失的點。

- 6 選擇**完成**。

- 7 編輯所要的文字，然後選擇**完成**。

- 8 移動新增的文字並選擇**套用**。  
要變更文字屬性或顏色，選擇螢幕上方的圖示。

- 9 以新檔名儲存編輯過的影片。


## 音樂

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、aac、wma、3ga、m4a、及 flac。

## 新增音樂檔案到手機

首先將檔案傳送至手機或記憶卡中：

- 從無線網路下載。► 第 90 頁
- 使用選購的 Samsung Kies 從電腦下載。  
► 第 109 頁
- 透過藍牙接收。► 第 98 頁
- 複製到記憶卡。► 第 109 頁

 對於手機所提供的任何預設音樂檔案的使用，三星概不負責。


## 播放音樂

將音樂檔案傳送至手機或記憶卡後，

- 1 在「功能表」模式下，選擇**音樂**。
- 2 在音樂類別中向左或向右滑動。

3 選擇音樂檔案。

4 使用下列按鍵操控播放：

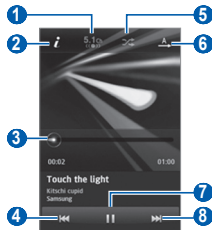

數字	功能
1 <sup>1</sup>	連接耳機時會啟動 5.1 聲道立體聲系統。
2 <sup>1</sup>	檢視音樂檔案的詳細資料。

數字	功能
<b>3</b> <sup>1</sup>	透過拖曳或輕觸條移至檔案位置。
<b>4</b>	重新開始播放或返回上一個；在檔案中倒轉搜尋（輕觸並按住）。
<b>5</b> <sup>1</sup>	啟動隨機播放模式。
<b>6</b> <sup>1</sup>	變更重複模式（關閉、重複該檔或重複全部檔案）。
<b>7</b>	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。
<b>8</b>	跳到下一個；在檔案中快轉搜尋（輕觸並按住）。





1. 輕觸播放器螢幕時會顯示這些圖示。




- SRS CS Headphone™ 在聆聽多聲道內容時，例如D：DVD 電影，透過標準耳機可帶來 5.1 聲道立體聲體驗。
- WOW HD™ 透過渾厚、豐富的低音和高頻率清晰度，大幅度改善了音訊播放品質，帶來夢幻般的 3D 娛樂體驗。

## › 進入唱片檢視表

- 1 在播放中，旋轉手機以橫向檢視。螢幕切換到唱片檢視表。
- 2 向左或向右滑動至專輯並選擇唱片影像。
- 3 從唱片影像旁的清單選擇音樂檔案來播放。

- 4 選擇  或  以暫停或繼續目前的播放。
- 5 選擇  切換到圈表檢視。
- 6 拖曳大圈附近的小圈以選擇音軌。  
要切換到另一類別，選擇螢幕左上方的矩形按鈕及類別。
- 7 選擇  切換回唱片檢視表。

## ▶ 建立播放清單


- 1 在「功能表」模式下，選擇**音樂**。
- 2 選擇**播放清單** →  → **建立**。
- 3 輸入新播放清單的標題，然後選擇**完成**。
- 4 選擇已建立的播放清單。

- 5 選擇**加入**。
- 6 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

## ▶ 把歌曲加入快速清單

- 1 播放中，選擇**加入快速清單**將喜愛的歌曲儲存到快速清單。
- 2 要檢視清單中的其他歌曲，選擇**轉至快速清單**。

## ▶ 自訂音樂播放器設定

- 1 在「功能表」模式下，選擇**音樂**。
- 2 選擇  → **設定**。

### 3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
等化器	選擇預設等化器類型。
效果	選擇音效。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。
視覺效果	選擇動畫視覺效果以在播放期間顯示。

## ▶ 尋找音樂資訊

瞭解如何存取線上音樂服務以取得歌曲資訊。



- 某些服務供應商不提供此服務。
- 資料庫可能沒有包括所有歌曲的資訊。

1 在「功能表」模式下，選擇**音樂** → → **音樂辨識**。

2 選擇 錄製歌曲的一部分。

10 秒鐘後，錄製會自動停止。

3 依照螢幕說明將錄音發送到音樂資訊伺服器。

## ▶ 新增歌曲到願望清單

1 從音樂識別結果或相似音樂檔案清單中，選擇檔案 → **加到願望清單**將音樂檔案儲存到願望清單。

2 要檢視願望清單的其他歌曲，選擇**音樂** → → **願望清單**。

## FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。要收聽 FM 收音機必須連接隨附的耳機，它是收音機的天線。


### ▶ 收聽 FM 收音機

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在「功能表」模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇**是**開始自動搜尋。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

- 首次開啓 FM 收音機時，手機會提示開始自動搜尋。
- 自動搜尋僅會找出訊號夠強的廣播電台。

4 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：

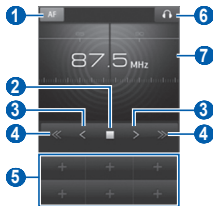

數字	功能
1	設定 FM 收音機在目前訊號較弱時會自動重新搜尋電台頻道。
2	關閉 FM 收音機；選擇 ► 打開 FM 收音機。
3	以 0.1 MHz 的幅度更改頻率。

數字	功能
4	搜尋可用的電台。
5	新增目前的電台到最愛清單。
6	變更聲音輸出（耳機或手機揚聲器）。
7	向左或向右滑動波段列更改頻率。


## › 從 FM 收音機錄製歌曲

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在「功能表」模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。
- 4 滑動至想要的電台。

5 選擇  → **錄音** 開始錄製。

6 完成錄製後，選擇**儲存**。

已錄製的檔案會儲存在 **FM 廣播片段**（在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → **聲音** → **FM 廣播片段**）。

要聆聽已錄製的檔案，選擇  → **前往錄音文件** → 檔案。




- 可輕觸並按住已錄製的檔案，然後選擇傳送選項將已錄製的檔案傳送給他人。
- 要刪除錄製的檔案，可輕觸並按住錄製的檔案，然後選擇**刪除**。


## › 自動儲存電台

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在「功能表」模式下，選擇 **FM 收音機**。




- 3 選擇  → **搜尋**。
- 4 選擇是否要更新喜愛清單。  
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

### ▶ 新增電台到最愛清單。

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在「功能表」模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。
- 4 滑動至想要的電台。
- 5 選擇  新增到最愛清單。

### ▶ 自訂 FM 收音機設定

- 1 在「功能表」模式下，選擇 **FM 收音機**。
- 2 選擇  → **設定**。

- 3 調整下列設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
自動更正頻率	設定 FM 收音機在目前訊號微弱時是否自動搜尋電台。
自動關閉 FM 廣播	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。
儲存位置	設定要儲存 FM 廣播剪輯的記憶體位置。
記錄檔案預設名稱	設定 FM 收音機剪輯的預設冠碼。

- 4 完成後，選擇**返回**。

## 遊戲

瞭解如何使用 Java 技術的遊戲與應用程式。



依手機軟體而定可能會不支援下載的 Java 遊戲或應用程式。

### ▶ 下載遊戲和應用程式

- 1 在「功能表」模式下，選擇**遊戲** → **更多遊戲**。  
手機會連線至服務供應商預設的網站。
- 2 搜尋遊戲或應用程式並下載至手機。

### ▶ 玩遊戲或啟動應用程式

- 1 在「功能表」模式下，選擇**遊戲**。
  - 2 從清單中選擇遊戲或應用程式並依照螢幕上的指示操作。
- 可用遊戲或應用程式視所在地區或服務供應商而定。
  - 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。
  - 選擇**保護**以保護遊戲或應用程式不會被意外刪除。

# 個人資料

## 聯絡人

瞭解如何建立和管理在手機的記憶體或 SIM、USIM 卡上儲存的個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人。

### › 建立聯絡人

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** → **建立**。
- 2 輸入聯絡人資料。
- 3 選擇**完成**新增聯絡人到記憶體。




要將聯絡人儲存在 SIM 或 USIM 卡上，每則僅能儲存聯絡人的名稱和一個電話號碼。




亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

- 1 在「待機」模式下，選擇**鍵盤**並輸入電話號碼。
- 2 選擇**加到聯絡人** → **建立聯絡人**。
- 3 輸入聯絡人資料。
- 4 選擇**完成**新增聯絡人到記憶體。

### › 尋找聯絡人

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人**。
- 2 選擇**搜尋**並輸入所要名稱的前幾個字。  
 從聯絡人清單中，快速向左或向右輕彈聯絡人，可直接撥打電話或傳送訊息給該聯絡人。
- 3 在聯絡人清單中選擇聯絡人名稱。



找到聯絡人後，可以：

- 若要傳送文字或多媒體訊息，選擇 。
- 若要視訊通話，選擇 。
- 要語音通話，按下 [↵]。
- 要編輯聯絡人資訊，選擇 **編輯**。
- 要使用其他功能，選擇 。
  - **刪除**：刪除聯絡人。
  - **標記為預設**：選擇聯絡人的預設號碼。
  - **儲存在我檔案中**：將聯絡人儲存在我的檔案。
  - **傳送名片方式**：與其他人分享聯絡人資訊。
  - **複製到 SIM 卡/複製到手機**：從手機記憶體複製聯絡人到 SIM 卡或 USIM 卡，或從 SIM 卡或 USIM 卡複製到手機記憶體。




要使用聯絡人的附加選項，輕觸並按住清單內的聯絡人。

## › 設定常撥號碼

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** → **我的最愛** → **加入**。
  - 2 選擇聯絡人旁邊的核取方塊，然後選擇**加入**。  
聯絡人即儲存到常撥號碼清單中。
-  • 也可以從聯絡人檢視中選擇 **★** 來設定常用號碼。
- 可以將常用號碼指派到 Widget 工具列上的好友清單 。

## › 建立名片


- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** →  → **我的名片**。
- 2 輸入個人的詳細資料。
- 3 選擇**完成**。



可以透過附加到訊息或電子郵件來傳送名片或者通過藍牙無線功能來傳送。

## ▶ 從社群帳號中擷取聯絡人

可檢視社群網站帳號清單，並選擇將網站聯絡人新增到手機聯絡人中的帳號。

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** →  → **連結朋友**。  
所新增的帳號清單就會顯示出來。
- 2 選擇帳號。


## ▶ 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送訊息或電子郵件給整個群組。首先建立一個群組。

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** → **群組** → **建立**。

- 2 選擇要儲存群組的記憶體位置。
- 3 輸入群組名稱並選擇群組鈴聲。
- 4 選擇**儲存**。

## ▶ 複製聯絡人

- 1 在「待機」模式下，選擇**聯絡人** →  → **複製聯絡人**。
- 2 選擇複製選項（從手機到 SIM 卡或 USIM 卡，或從 SIM 卡或 USIM 卡到手機）。
- 3 選擇要複製的聯絡人。
- 4 完成選擇聯絡人後，選擇**複製**。
- 5 要將連絡人複製到 SIM 卡到 USIM 卡，選擇**是**。

## 日曆

瞭解如何建立和管理每日或每月活動，並設定鬧鐘來提醒重要活動。

### 建立活動

- 1 在「功能表」模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇**新增**。
- 3 按要求輸入活動詳情。
- 4 選擇**儲存**。

### 檢視活動

要變更日曆檢視，

- 1 在「功能表」模式下，選擇**日曆**。
- 2 從日曆頂線選擇檢視模式。

- 3 選擇活動以檢視詳細資料。

要檢視特定日期的活動，

- 1 在「功能表」模式下，選擇**日曆**。
- 2 選擇日曆上的日期。  
在月檢視方式下，已定好排程活動的日期會有個小三角形做指示。  
要手動輸入日期以移動到指定的日期，選擇**前往**，輸入日期，並選擇**前往**。
- 3 選擇活動以檢視詳細資料。



- 選擇 **...** → **傳送透過** → 選項，將活動傳送給他人。
- 同步設定組態完成後，可用 Exchange 伺服器來同步日曆。► 第 53 頁

## › 停止活動提醒

若設定了日曆活動的鬧鐘，則鬧鈴會在指定的時間響起。要停止鬧鈴，輕觸並按住**停止**。




## 工作

瞭解如何建立虛擬工作清單，並設定鬧鈴以提醒重要工作或設定優先次序。

## › 建立工作

- 1 在「功能表」模式下，選擇**工作**。
- 2 選擇**建立**。
- 3 輸入工作的詳細資訊。
- 4 選擇**儲存**。

## › 檢視工作

- 1 在「功能表」模式下，選擇**工作**。
  - 2 選擇  → **排列依據**，並選擇用來區分工作的類別。
  - 3 選擇工作以檢視詳細資料。  
對於過期並完成的工作，可從頂線選擇該工作及核取方塊設定其現狀為完成。
- 選擇   → **傳送透過** → 選項，將工作傳送給他人。
  - 同步設定組態完成後可用 Exchange 伺服器來同步工作。► 第 53 頁





## 備忘錄

瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

### › 建立備忘錄

- 1 在「功能表」模式下，選擇**備忘錄**。
- 2 選擇**建立**。
- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 選擇**返回**隱藏鍵盤。
- 5 選擇顏色以變更背景顏色。
- 6 選擇**儲存**。

### › 檢視備忘錄

- 1 在「功能表」模式下，選擇**備忘錄**。
  - 2 選擇備忘錄檢視詳細資料。
    - 要從備忘錄清單中檢視備忘錄的所有詳細資料，選擇**最大化**或選擇 .
    - 要刪除備忘錄，選擇 .
-  選擇  → **傳送透過** → 選項，將備忘錄傳送給他人。

## 錄音機

瞭解如何操作手機的錄音機功能。

### › 錄製語音備忘錄

- 1 在「功能表」模式下，選擇**錄音機**。
- 2 選擇 ● 開始錄製。



- 3 對著麥克風說話。
- 4 完成後，選擇 ■ 或**儲存**。
- 5 要錄製更多語音備忘錄，重複步驟 2-4。

## ▶ 播放語音備忘錄

- 1 在「功能表」模式下，選擇**錄音機**。
- 2 在播放清單中，選擇要播放的語音備忘錄。
- 3 使用下列按鍵操控播放：



數字	功能
1	透過拖曳或輕觸條移至檔案位置。
2	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。



- 可輕觸並長按語音備忘錄後選擇傳送選項，將語音備忘錄傳送給他人。
- 您可以透過輕觸並按住語音備忘錄並選擇**刪除**，將語音備忘錄刪除。

# 網路

## 網際網路

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔附加費用。相關詳細資料，請洽詢服務供應商。
- 網頁瀏覽器選單的標籤可能視服務供應商而有所不同。
- 可用圖示視所在地區或服務供應商而定。


## › 設立網際網路設定

要進入網路並連線至網際網路，必須啟動連線設定。除了服務供應商的預設設定外，亦可以新增自己的連線設定。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **網路** → **連接** → **是**。
- 2 選擇**建立**。
- 3 自訂網路設定。  
▶ "設立 MMS 設定" (第 47 頁)
- 4 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** → ... → **網際網路設定** → **網路設定**。
- 5 選擇**連接設定** → **設定**。


## 瀏覽網頁

- 1 在「功能表」模式下，選擇**網際網路**開啓指定的首頁。  
要進入指定的網頁，選擇 **URL** 輸入欄、輸入網頁的網址（URL），然後選擇**轉至**。
- 2 使用以下按鍵瀏覽網頁：

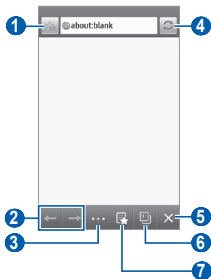

數字	功能
1	將目前網頁加入書籤。
2	向前或向後移動至歷程記錄中的網頁。
3	進入網頁瀏覽器選項的清單。
4	重新整理目前的網頁。
5	結束網際網路連線。
6	在新視窗中開啓網頁或在目前開啓的視窗間切換。
7	開啓已儲存書籤、常用網頁、及新聞摘要和最近網際網路歷程記錄清單。


瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 要放大或縮小，輕觸兩下螢幕。亦可將兩根手放在螢幕上然後分開手指（合攏則會縮小顯示）。
- 要使用其他功能，選擇  及下列選項之一：
  - **轉至首頁**：返回首頁。
  - **傳送 URL 透過**：將目前的網頁網址傳送給他人。
  - **搜尋文字**：搜尋關於某字的資訊。
  - **篩選圖像**：從網站儲存或傳送影像。
  - **網際網路設定**：自訂瀏覽器設定。


## ▶ 將最愛的網頁加入書籤

可將經常造訪的網頁加入書籤以快速存取。瀏覽網路時，選擇  將當前網頁加入書籤。

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。要新增書籤：

- 1 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** → .
- 2 選擇**加入**。
- 3 輸入網頁標題和網址（URL）。
- 4 選擇**儲存**。

## ► 自訂瀏覽器設定

1 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** →  → **網際網路設定**。

2 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器：

選項	功能
首頁	輸入用作首頁的網站網址。
自動儲存密碼	設成自動儲存密碼。
網路設定	選擇連線模式以使用於網路連線。
Cookie 選項	設定是否儲存 Cookie； Cookie 是瀏覽網頁時發送到網頁伺服器的一些個人資料。


選項	功能
RSS 更新	將網頁瀏覽器設定為在指定時間間隔自動更新已訂閱的 RSS 摘要。啟動自動更新功能會增加資料下載量並可能需繳付額外費用。
伺服器憑證	檢視憑證的詳細資料。
喜好設定	更改網頁瀏覽器的顯示和聲音設定。
關於網際網路	存取網頁瀏覽器的版本和版權資訊。

選項	功能
自動刪除瀏覽資料	設成自動儲存 ID 及密碼或是刪除瀏覽時所儲存的資料，例如：歷程記錄、快取、Cookie、ID、及密碼。
清除暫存	清除暫存；暫存是一種臨時記憶體位置，儲存最近造訪網頁的資訊。
刪除 Cookie	刪除手機中儲存的 Cookie。
刪除儲存的帳號/密碼	設成刪除所有儲存的密碼。
刪除資料庫	刪除全部儲存的網路資料庫。


## ► 使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀程式以從喜愛的網站取得最新消息和資料。

### 加入 RSS 摘要位址

- 1 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** →  → **Rss 閱讀器**。
- 2 選擇**加入**。
- 3 輸入 RSS 摘要的標題及網址後選擇**儲存**。

### 更新和讀取 RSS 摘要

- 1 在「功能表」模式下，選擇**網際網路** →  → **Rss 閱讀器**。
- 2 選擇**更新** → 摘要 → **更新** → **是**。
- 3 選擇已更新摘要。

# Samsung Apps

Samsung Apps 讓您可輕而易舉地下載許多實用應用程式到手機上。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社交網路、Widget、健康相關的應用程式以及更多其他應用程式為特色，Samsung Apps 可讓您即時存取大量的移動體驗選擇。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使手機顯得更智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受更佳的移動生活。

1 在「功能表」模式下，選擇 **Samsung Apps**。

2 搜尋並下載所要的應用程式或 Widget。




- 要使用 Samsung Apps，手機必須使用電話連線或 WLAN 連線到網際網路。
- 存取網際網路或下載應用程式可能會產生額外費用。
- 若 Widget 工具列已滿，則已下載的 Widget 不會自動新增到 Widget 工具列。在這種情況下，必須從工具列移除一些 Widget，然後手動新增 Widget。
- 有關詳細資料，請造訪 [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com)，或是參閱 Samsung Apps 說明書。
- 是否有此服務，視所在地區或服務供應商而定。

## 社群網站

使用 Facebook、Twitter、及 YouTube 服務。

- 1 在「功能表」模式下，選擇 **Facebook**, **Twitter** 或 **YouTube**。
- 2 輸入使用者名稱和密碼後登入。
- 3 與朋友和家人分享相片、影片，或訊息。

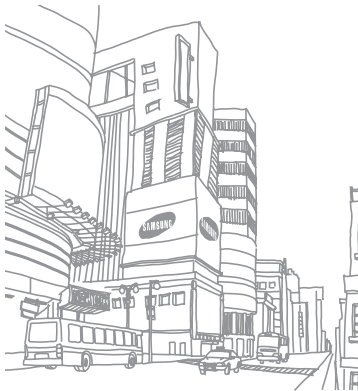



# 連線

## 藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 公尺距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。




- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的手機不相容。

## › 開啟藍牙無線功能


1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **藍牙**。

也可以打開捷徑面板，然後選擇**藍牙**。

2 選擇螢幕上方的標題條以開啓藍牙無線功能。

3 若要讓其他裝置找出您手機的位置，選擇  → **設定** → **我的手機的可見性** → **一律開啟** → **儲存**。

若選擇**自訂**，輸入可見手機的持續時間，然後選擇**完成**。

一旦藍牙無線功能啓動，選擇  並使用下列選項：

- 若要變更手機名稱，選擇**設定** → **我的手機名稱**。
- 要設定限制其他人瀏覽檔案，選擇**設定** → **安全模式**。
- 若要檢查手機是否有藍牙服務及有關該服務的資訊，選擇**藍牙服務**。

## ▶ 尋找其他已啟用的藍牙裝置並進行配對

1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **藍牙** → **搜尋**。

2 選擇一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（若有），然後選擇**完成**。或者，選擇**是在您的手機與該裝置之間配對 PIN 碼**。

其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，手機將自動搜尋可用的服務。




某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼（例如：0000）。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

手機與另一啓用藍牙的裝置配對後，手機圖示會變為綠色。

選擇配對的裝置並使用以下選項：

- 若要瀏覽配對裝置上的檔案，選擇**瀏覽檔案**。
- 若要檢視配對裝置的服務清單，選擇**服務清單**。
- 若要變更配對裝置的名稱，選擇**重新命名**。
- 若要允許配對裝置存取並瀏覽您手機上的檔案，選擇**授權此裝置**。
- 若要傳送檔案到配對裝置，選擇**傳送我的檔案**。
- 若要結束連線並刪除配對裝置，選擇**刪除**。

## › 透過藍牙無線功能傳送資料

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄、工作或媒體檔案。
- 2 選擇  → 選項以透過藍牙傳送。
- 3 搜尋並與已啓用藍牙的裝置進行配對。

## › 透過藍牙無線功能接收資料

- 1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇**完成**（如有需要）。
- 2 選擇**是**確認願意接收該裝置的資料（如有需要）。

接收的資料視其類型，儲存在適當的應用程式或資料夾。例如，音樂檔或音效檔儲存到聲音資料夾，而聯絡人儲存到電話簿。


## › 使用遠端 SIM 卡模式

在遠端 SIM 卡模式下，可以只透過手機 SIM 或 USIM 卡連線的藍牙免持車用套件來撥打或接聽電話。若要啓用遠端 SIM 卡模式，

1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **藍牙**。

2 選擇  → **設定** → **遠端 SIM 卡模式**。


若要使用遠端 SIM 卡模式，從藍牙免持車用套件啓動藍牙連線。

 必須對免持藍牙車用套件進行授權。

## Wi-Fi


瞭解如何使用手機的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線區域網路（WLAN）。

您可連線到網際網路，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。

 本手機使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 WLAN 且無室內限制，但在法國不能在戶外使用 WLAN。

## › 啓動 WLAN 功能

在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。

 已啓動的 WLAN 在背景執行時，會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啓動 WLAN。

## ▶ 尋找並連線到 WLAN

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。  
手機自動搜尋可用的 WLAN。
- 2 選擇網路旁邊的核取方塊。
- 3 輸入網路的密碼，然後選擇**確定**（如有需要）。

## ▶ 自訂連接設定模式

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇發現的 WLAN AP。  
出現網路的目前連線設定模式。

### 3 自訂所選 WLAN 的連線設定模式：

選項	功能
名稱	檢視設定的名稱。
安全性類型	檢視 WLAN AP 的安全性類型。
IP 位址	檢視 WLAN AP 的 IP 位址。
IP 位址類型	自訂 IP 和 DNS 位址。
代理伺服器地址和端口	輸入代理伺服器的位址及連接埠號碼。
AP MAC	檢視 WLAN AP 的 Mac 位址。

### 4 完成後，選擇**返回**。



若要刪除連接設定的所有詳細資料，選擇**忘記**。

## ► 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 WLAN

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。
- 2 視 AP 裝置類型來選擇 **WPS PBC** 或 **WPS 的密碼**。
- 3 在 2 分鐘內按下 AP 裝置上的 WPS 按鈕。  
或者，在 AP 裝置上輸入 PIN 碼，並於 2 分鐘內選擇**開始**。

## 行動 AP

瞭解行動 AP 功能，它將您的手機設為無線 AP（接入點），以便連線到其他網路裝置上的網際網路。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **行動 AP**。
- 2 選擇上方的**行動 AP** 以啟動行動 AP 功能。
- 3 選擇**確定繼續**。
- 4 若封包數據連線未啟動，則予以啟動。
- 5 選擇**設定**自訂行動 AP 功能：

選項	功能
名稱	檢視並編輯將在外部裝置上顯示的手機名稱。
密碼	檢視或編輯網路金鑰以防止未經准許而存取網路。
隱藏我的裝置	阻擋其他手機找出您手機的所在位置。

選項	功能
網路分享	<p>啟動網路分享功能將手機用做另一裝置的無線數據機。</p> <p>取消網路分享功能以節約電池電力，並僅能允許與其他裝置做直接的連接。</p>

6 完成後，選擇**返回**。

7 從另一裝置中，在可用的連接清單中搜尋您手機的名稱，並在 **WPA** 欄位中輸入適當的密碼，以便連線到網路。

## 數位連結中心

瞭解如何使用 DLNA（數位生活網路聯盟）服務，實現透過 WLAN 在已啓用 DLNA 裝置間分享媒體檔案。



- 高位元率的内容可能無法用無線網路正確的播放。
- 依檔案的類型而定，可能有些内容無法使用。

必須先啓動 **WLAN** 功能，並增加 **WLAN** 設定。  
▶ 第 99 頁

## 自訂 DLNA 設定進行共享媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 裝置存取您手機上的媒體檔案，您必須啓動媒體分享。



1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **數位連結中心** → **設定**。

2 調整下列設定，即可自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入手機的媒體伺服器名稱。
共用視訊	開啓與其他已啓用 DLNA 的裝置的影片分享功能。
共用圖像	開啓與其他已啓用 DLNA 的裝置的影像分享功能。
共用音樂	開啓與其他已啓用 DLNA 的裝置的音樂分享功能。
存取點網路	選擇連線模式以便用於 DLNA 連線。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。


3 完成後，選擇**儲存** → **是**。

## › 在另一已啟用 DLNA 裝置上播放檔案


- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **數位連結中心**。
- 2 選擇**在其他播放器從我的手機播放文件**旁邊的 。
- 3 選擇媒體類別 → 檔案。
- 4 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。在所選的播放器上開始播放。
- 5 使用手機中的圖示，即可控制播放。  
 視網路連線和所連結的伺服器而定，播放可能發生緩衝。



## ▶ 在手機上播放其他裝置的檔案

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **數位連結中心**。
- 2 選擇**在我的手機從伺服器播放文件**旁邊的 。
- 3 選擇**您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 裝置**。
- 3 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。
- 4 選擇媒體類別與檔案。
- 5 使用手機中的圖示，即可控制播放。

## ▶ 在裝置上播放另一個裝置的檔案

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **數位連結中心**。
- 2 選擇**經由我的手機從伺服器上的其他播放器播放文件**旁邊的 。
- 3 選擇**您的手機自動搜尋已啓用 DLNA 裝置**。
- 3 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。
- 4 選擇媒體類別與檔案。
- 5 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
- 6 在選中的播放器上開始播放。
- 6 使用手機中的圖示，即可控制播放。

## GPS

您的手機配有全球衛星定位系統（GPS）接收器。瞭解如何啟動定位服務並使用附加的 GPS 功能。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應商而定。
- 若要收到更佳 GPS 訊號，請避免在下列環境中使用手機：
  - 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
  - 在惡劣氣候下
  - 高壓電或電磁場附近



在使用 GPS 功能時不可用手或其他物品碰觸或蓋住內部天線區。

## ▶ 啟動三星行動導航

瞭解三星行動導航如何提供道路導引，以及手機位置與旅程距離的相關資訊。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應商而定。

若要使用三星行動導航，在「功能表」模式下，選擇**導航**。如需詳細資料，請參閱三星行動導航的快速入門指南。

詳情請造訪 <http://www.66.com/samsung>。



- 若您的手機沒有導航功能，可免費試用一個月的三星行動導航。
- 若您的手機沒有導航功能，則不會提供三星行動導航的快速入門指南。


## ▶ 啟動 GPS 功能

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **位置**。
- 2 選擇**定位服務**旁邊的點 → **確定**。
- 3 選擇**網路設定**及連接設定，以使用位置服務的行動網路連線。

 在使用 GPS 功能時不可用手或其他物品碰觸或蓋住內部天線區。

## ▶ 強化 GPS 功能


瞭解如何從 GPS 網路伺服器下載資料檔案來增強 GPS 功能。如此可改善定位能力的速度與精確度。

 下載 GPS 資料檔案時，可能需要支付額外費用。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **位置**。
- 2 選擇**進階 GPS** 旁邊的點。
- 3 選擇**是**確認。
- 4 選擇**網路設定** → 連接設定 → **設定**（如有需要）。

## ▶ 使用行動網路以取得定位服務

瞭解如何透過行動網路接收定位資訊。如此可在沒有 GPS 信號或 GPS 信號弱時幫助手機顯示資訊。

 存取行動網路可能會產生額外費用。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **位置**。

2 選擇**網路定位**旁邊的點。

3 選擇**是**確認。

## ► 啟用感應器幫助

設定在 GPS 訊號微弱或受干擾時使用感應器來增強行人定位。在感應器估計與實際位置之間可能有差異。

在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **位置** → **啟用輔助感應器**。

## ► 檢視手機的位置

瞭解如何使用 GPS 來判定手機目前位置的緯度、經度、及高度。

在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **位置** → **我的位置**。

## 電視連線（電視輸出模式）

瞭解如何將您的手機連線到電視，並在電視螢幕上檢視手機介面。

1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **電視輸出**。

2 選擇所在地區的影片編碼系統。

選項	地區
PAL	澳大利亞、奧地利、比利時、中國、丹麥、英國、芬蘭、德國、義大利、科威特、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰國
NTSC	加拿大、日本、韓國、墨西哥、臺灣、美國、菲律賓

3 選擇**設定**。

4 確保電視已打開，並將手機透過電視輸出纜線連線到電視。

將電視輸出纜線末端的顏色與電視的 A/V 連接埠相配。

5 將電視切換到外部輸入模式。

手機介面即會顯示在電視螢幕上。



- 由於影片系統或電視顯示品質有別，您的檔案可能無法正確顯示。
- 電視輸出模式下，藍牙立體耳機與縮放功能無法使用。

## 電腦連線

瞭解如何用提供的電腦傳輸線，在各種 USB 連接模式下將手機連線至電腦。透過將手機連線到電腦，可將資料直接傳送到手機及從手機傳出，使用 Samsung Kies 程式，及將手機作為電腦的無線數據機。




- 當連接手機到電腦時，Samsung Kies 就會自動執行。
- 若要尋找並移除錯誤以防止未來發生問題，在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **USB 連接** → **偵錯**。

## › 安裝 Samsung Kies

1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **USB 連接** → **Kies 安裝**。

2 使用選購的電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。

- 3 依照螢幕說明在電腦上安裝 Samsung Kies。
  - 4 安裝完成時，Samsung Kies 就會自動啓用。
-  也可從三星網站  
( [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) ) 下載該  
程式。

## ▶ 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。

- 1 使用選購的電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
- 2 執行 Samsung Kies，使用無線連線或複製資料和檔案。  
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

## ▶ 作為大容量儲存裝置進行連線

您可以將手機作為卸除式磁碟連接電腦，以存取檔案目錄。如果在手機中插入記憶卡，亦可將手機用作讀卡機，存取記憶卡的檔案目錄。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入手機。
- 2 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **USB 連接** → **大容量儲存裝置**。
- 3 使用選購的電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。  
連接成功後，電腦上會出現彈出視窗。
- 4 開啓資料夾以便檢視檔案。

5 從電腦將檔案複製到記憶卡。



若要從電腦中斷手機的連線，按下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按下選項，以便安全移除大容量儲存裝置。然後，從電腦拔除電腦傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能丟失，或記憶卡損壞。

## ▶ 將手機用作無線數據機

您可將手機用作電腦的數據機，透過手機網路服務存取網際網路。


- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定** → **連線** → **USB 連接** → **網路分享**。
- 2 使用選購的電腦傳輸線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
- 3 在電腦上建立數據機連線。  
視電腦的作業系統而定，建立數據機連線的方式可能不同。
- 4 選擇建立的數據機連線，並輸入服務供應商所提供的帳號和密碼。

# 工具


## 時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時鐘。還可使用碼錶和倒數計時器。

### › 設定新鬧鐘

- 1 在「功能表」模式下，選擇**時鐘** → .
- 2 選擇**建立**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 完成後，選擇**儲存**。





選擇  → **自動開機設定** 開啓自動開機功能。自動開機功能可將關閉的手機在設定時間點響起鬧鐘。

### › 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，


- 輕觸並按住**停止**以停止鬧鐘。
- 輕觸並按住**貪睡鬧鐘**可以使鬧鐘在貪睡時段內保持靜音。

### › 刪除鬧鐘


- 1 在「功能表」模式下，選擇**時鐘** → .
- 2 選擇  → **刪除**。
- 3 選擇要刪除的鬧鐘，然後選擇**刪除**。



## › 建立世界時間


- 1 在「功能表」模式下，選擇**時鐘** → 。
- 2 選擇**加入**。
- 3 選擇文字輸入欄位並輸入城市名稱的前幾個字。  
要在世界地圖檢視中選擇城市，選擇**地圖檢視**。
- 4 選擇想要的城市名稱。
- 5 要加入更多世界時間，請重複執行步驟 2-4。

## › 使用碼錶

- 1 在「功能表」模式下，選擇**時鐘** → 。
- 2 選擇**分割**或**圈**以開始碼錶。

- 3 選擇**分割**或**圈**以記錄時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重設**清除已記錄的時間。

## › 使用倒數計時器。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**時鐘** → 。
- 2 設定倒數的時間長度。
- 3 選擇**開始**開始倒數計時。  
可在背景中使用其他功能伴隨計時器倒數。按下功能鍵並存取其他應用程式。
- 4 計時器過期時，輕觸並按住**停止**以停止提示。

## 計算機

瞭解如何直接在手機上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**計算機**。
- 2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵進行基本數學運算。
- 3 旋轉手機可橫向檢視以使用工程計算機。

## 日誌



使用迷你日記保有相片日記。

### › 建立迷你日記

- 1 在「功能表」模式下，選擇**日誌**。
- 2 選擇**建立**可建立新日記。

- 3 變更今日日期並設定天氣（如有需要）。
- 4 選擇相框並新增圖像或拍攝相片。
- 5 選擇位置欄，輸入位置資訊，並選擇**完成**（如有需要）。
- 6 選擇文字輸入欄位，輸入文字，並選擇**完成**。
- 7 選擇**儲存**。

### › 檢視迷你日記

- 1 在「功能表」模式下，選擇**日誌**。
  - 2 選擇一本日記。
-  要更新日記到部落格，選擇  → **發佈**。

## 我的帳號

瞭解如何使用連線資料同步或社群服務來管理網路帳號。可以建立新帳號並更改自動同步的時間間隔。

### ▶ 建立網路帳號

1 在「功能表」模式下，選擇**我的帳號**。

2 選擇**新增帳號**（如有需要）。

3 選擇帳號類型。



三星帳號是存取三星智慧型手機服務，像是 Samsung Apps 及 Samsung Dive，的使用者帳號。可以在我的帳號中輕鬆註冊三星帳號。

4 輸入帳號資訊後選擇**下一步**。

5 輸入帳號詳細資料。

▶ “設定電子郵件帳號”（第 51 頁）

6 完成後，選擇**設定**。

若建立了兩個以上的帳號，可更改清單中的帳號順序。選擇**帳號優先順序**。

### ▶ 刪除或編輯我的帳號


1 在「功能表」模式下，選擇**我的帳號**。

2 選擇要刪除或編輯的帳號。

要編輯帳號，選擇帳號並更改詳細資料 → **儲存**。

若要刪除帳號，選擇**刪除** → **是**。

## › 變更同步的排程

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的帳號**。
- 2 選擇 。
- 3 選擇要跟帳號同步資料的時間間隔後選擇**設定**。

對於 Exchange ActiveSync 帳號，則可組態設定尖峰排程以同步資料。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的帳號**。
- 2 選擇 Exchange ActiveSync 帳號 → 。
- 3 變更排程設定。

## 我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取儲存在手機或記憶卡中的全部影像、影片、音樂、聲音剪輯，及其他檔案。

### › 支援的檔案格式

本手機支援下列檔案格式：

類型	支援的格式
圖像	bmp、jpg、gif、png、tif、wbmp
影片	mp4、3gp、wmv、asf、avi、mkv、divx
音樂	mp3、3ga、aac、m4a、wma、flac
聲音	wav、mmf、xmf、imy、midi、amr

類型	支援的格式
主題	smt
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der



- 某些檔案格式並無支援端視手機軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。

## ▶ 檢視檔案

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → 檔案類型。  
記憶卡上的資料夾或檔案會有記憶卡圖示標示。

## 2 選擇資料夾 → 檔案。


- 在**圖像**中，可檢視已拍攝的相片以及從其他來源下載或接收的影像。
- 在**影片**中，可播放已錄製的影片以及從其他來源下載或接收的影片。
- 在**聲音**，可播放所有鈴聲、音樂檔案、及所錄製的語音剪輯，包括語音備忘錄及 FM 收音機剪輯。
- 在**主題**，可檢視已下載或從其他來源接收的主題。
- 在**其他**中，可檢視文件和資料檔案包括不支援的檔案。

在資料夾中，選擇  使用下列選項：

- 要搜尋手機儲存的檔案，選擇**搜尋**。
- 要複製或將檔案移到另一資料夾，選擇**複製或移動**。
- 要刪除該該檔案，選擇**刪除**。
- 要變更檔案名稱，選擇**重新命名**。
- 要檢視縮圖檢視上的檔案，選擇**縮圖檢視**。
- 要對檔案進行排序，選擇**排列依據**。
- 要透過藍牙傳送檔案，選擇**透過藍牙傳送**。
- 要設定檔案的藍牙可見度，選擇**藍牙可見度**。
- 要防止檔案被意外刪除，選擇**保護**。
- 要還原備份訊息到適當的訊息資料夾，選擇**還原**。


## ▶ 列印影像

可使用藍牙無線功能列印 jpg 影像。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → **圖像** → **影像**。
- 2 選擇  → **透過藍牙列印**。
- 3 選擇已啟用藍牙的印表機並與該機配對。
- 4 設定列印選項並列印影像。

## ▶ 設定某影像作為背景圖案

可設定相片或影像為待機螢幕的背景圖案。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → **圖像** → **影像**。
- 2 選擇  → **設定為** → **背景圖案** → **設定**。

## › 設定聲音剪輯為鈴聲


可將聲音資料夾中的任何音樂或聲音剪輯設為來電鈴聲或鬧鈴。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**我的檔案** → **聲音** → 聲音剪輯。
- 2 播放中，選擇  → **設定為** → 選項。

## 智慧搜尋

瞭解如何搜尋手機所儲存的資料。

- 1 在「功能表」模式下，選擇**搜尋**。
- 2 輸入關鍵字並選擇**搜尋**。
- 3 選擇要存取的資料。

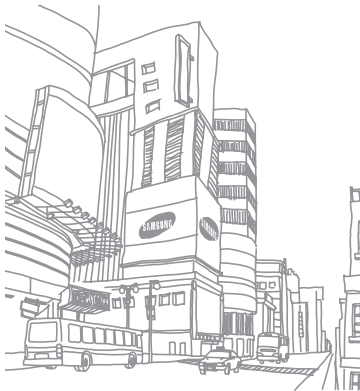

# 設定

## 進入設定功能表

- 1 在「功能表」模式下，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。
- 3 自訂設定，然後選擇**返回**或**設定**。

## 飛行模式

停用手機全部無線功能。您僅可使用非網路服務。

## 連線

- **藍牙**：啟動藍牙功能隔空交換資訊。► 第 96 頁
- **Wi-Fi**：啟動 WLAN 功能以連接網際網路或其他網路裝置。► 第 99 頁
- **行動 AP**：啟動行動 AP 功能將手機用作 AP（存取點）。► 第 101 頁
- **數位連結中心**：啟動 DLNA 服務在 DLNA 裝置之間分享媒體檔案。► 第 102 頁
- **位置**：自訂與 GPS 連線的相關設定。
  - **定位服務**：啟用此功能可透過 GPS 找出您的位置。
  - **進階 GPS**：設定改善 GPS 的接收性能。
  - **網路定位**：設定經由附近的 AP 裝置找出您的位置。



- **啟用輔助感應器**：啟用此功能可透過徒步感應器增強定位的效能。
- **我的位置**：使用緯度、經度、及高度檢視您目前的位置。
- **網路設定**：選擇 GPS 所用的連線設定。
- **網路**：存取或更改以下設定以操控手機選擇和連接網路的方式。
  - **選擇網路**：將網路選擇方法設定為自動或手動。
  - **網路模式**：選擇網路頻寬。
  - **連接**：設定使用網路功能的連線設定。
  - **憑證**：檢視網路服務所需的憑證。
- **數據漫遊**：設定漫遊時使用數據服務。
- **使用封包數據**：設定允許網路服務的封包交換數據網路。

- **封包數據計數器**：檢視已傳送或已接收的資料量。
- **USB 連接**：設定將手機連線至 PC 時要啟動的 USB 模式。► 第 108 頁
- **電視輸出**：選擇電視的影片編碼系統，進行正確的電視連線。► 第 107 頁

## 聲音設定

選擇要使用的聲音設定，或根據需要自訂設定中的聲音選項。

要自訂設定，選擇設定並自訂下列聲音選項：

- **通話**：
  - **提示類型**：選擇來電時手機的提示方式。
  - **鈴聲**：若設定播放音樂來提示來電，選擇所要使用的鈴聲。

- **警示振動**：選擇與來電鈴聲伴用的振動類型。
- 用底端的滑桿，調整通話鈴聲的音量。
- **訊息和電子郵件**：
  - **訊息提示類型**：選擇收到訊息時手機的提示方式。
  - **訊息提示音**：若設定播放音樂來提示收到訊息，選擇所要使用的鈴聲。
  - **電子郵件提示類型**：選擇收到電子郵件時手機的提示方式。
  - **電子郵件提示音**：若設定播放音樂來提示收到電子郵件訊息，選擇所要使用的鈴聲。
  - 用底部的滑桿，調整訊息鈴聲的音量。
- **系統**：調整系統聲音的音量。

## 目前聲音設定

自定義聲音選項作為目前配置。► 第 120 頁

## 顯示及燈光

存取並更改以下設定以操控手機的顯示和燈號的使用。

- **背景圖案**：選擇待機畫面的底色圖案。
- **主題**：選擇螢幕的主題。
- **亮度**：設定螢幕的亮度。
- **背光時間**：設定手機螢幕背光熄滅前的待機時間長度。

## 一般

存取並更改以下設定以操控手機的一般設定：

- **顯示語言**：設定手機螢幕的所用語言。

- **鍵盤語言**：設定鍵盤所用的輸入語言。
- **手勢**：進入並更改以下設定以操控手機動作的辯識：
  - **雙擊（捷徑）**：手機處於待機模式時，快速輕觸手機兩下即可選擇要啟動的應用程式。
  - **方向**：旋轉或傾斜手機以啟動應用程式。  
**改變方向**：設定在旋轉手機時是否也要自動旋轉介面。  
**流量項目的傾斜方向**：設定手機往特定方向傾斜時項目是否也要隨之滑動。
  - **翻面（禮貌暫停）**：啟動禮儀暫停功能後只要將手機翻面朝下放置，所有裝置的聲音都會靜音。
- **放下（電話擴音）**：啟動免持聽筒動作功能後在通話中只要將手機平放到平台面上就會啟動揚聲器。
- **觸控**：調整振動回饋、自動鎖定、及背光設定（輕觸螢幕來啟動）。
  - **振動回饋**：調整振動強度。
  - **觸控面板自動鎖定**：設定手機觸控螢幕為自動鎖定。
  - **背光開啟**：設定用鎖定鍵或任意鍵開啓背光。
- **授權**：自訂與授權金鑰相關的設定，例如追蹤、到期提示或在外國網路下載。
- **活動通知**：啟動或停用在收到即時、文字、多媒體或語音訊息、及轉送檔案時出現提示。也可以設定成顯示新訊息內容。

## 日期和時間

存取並更改以下設定以操控手機時間和日期的如何顯示：

- **時區**：設定本地時區。
- **日期和時間**：手動設定目前日期與時間。
- **時間格式**：選擇時間格式。
- **日期格式**：選擇日期格式。
- **自動更新時間**：在穿越時區時自動更新時間。

## 功能表和 widgets

- **自動功能表排列**：以使用頻率來自動排序應用程式（最近使用的應用程式第一優先）。
- **Widget**：
  - **Widget 設定**：選擇 Widget 所用的連接設定模式。

- **Widget 已下載**：檢視已下載的 Widget 清單。
- **免責聲明**：檢視 Widget 免責聲明。

## 應用程式

進入並更改下列設定以操控手機的應用程式。

### › 通話

通話功能的自訂設定：

- **全部通話**：
  - **顯示我的號碼**：對收件人顯示本手機號碼（必須插入 SIM 或 USIM 卡以使用此功能）。
  - **自動拒絕**：訂定要自動拒接的來電者清單。

- **前置碼撥號**：啟動前置碼撥號並設定前置碼撥號號碼。
- **使用訊息拒絕來電**：選擇在拒絕來電時傳送訊息給來電者。
- **接聽模式**：設定如何接聽電話 — 按下 [↖] 或是按下任何鍵 — 或將手機設成在一定期間後自動接聽（限用於連接耳機時）。
- **通話狀態音**：啟動或停用連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
- **來電提醒**：啟動或停用通話中提示。
- **語音通話**：
  - **來電轉移**：將來電轉接至另一個號碼。
  - **通話限制**：阻止來電或撥出通話。
  - **來電插撥**：設定在通話中接收來電的方式。
- **自動重撥**：設定在通話沒接通後是否要自動重撥。
- **視訊通話**：
  - **預設圖像**：選擇要顯示給他方看的影像。
  - **接收來電時顯示自己的影像**：設定是否向對方顯示現場影像或預設影像。
  - **使用通話失敗選項**：選擇在視訊通話無法連結時是否重試語音通話。
  - **主螢幕**：選擇要在主螢幕上顯示的圖像。
  - **主顯示器尺寸**：設定主螢幕的尺寸。
  - **來電轉移**：將來電轉接至另一個號碼。
  - **通話限制**：阻止來電或撥出通話。
  - **自動重撥**：設定在通話沒接通後是否要自動重撥。
- **虛擬來電**：自訂虛擬通話設定。► 第 42 頁

## › 訊息

自訂訊息功能的設定。

### • 一般設定：

- **保留副本**：設定是否要儲存訊息的副本。
- **按資料夾刪除**：選擇要刪除的訊息資料夾。
- **自動刪除**：設定是否要自動刪除訊息。
- **封鎖訊息**：封鎖指定地址來的訊息以及有著特定主旨的訊息。
- **提示音**：設定手機新訊息的提示頻率。

### • 簡訊：

- **回覆路徑**：可讓收件人透過您的訊息伺服器給您回覆。
- **要求傳遞報告**：設定訊息傳遞後網路會通知您。

- **服務中心**：輸入簡訊服務中心的地址。
- **儲存至**：選擇要儲存新文字訊息的位置。

### • 多媒體訊息：

#### - 傳送選項：

**優先順序**：設定訊息的優先等級。

**到期**：設定在多媒體訊息伺服器中訊息儲存時間的長度。

**傳遞時間**：設定訊息在傳送前的延遲時間。

**要求傳遞報告**：傳送訊息時伴同傳遞報告請求以便訊息在傳遞後能收到通知。

**要求讀取報告**：傳送訊息時伴同讀取報告請求以便訊息在讀取後能收到通知。

**加入我的名片**：設定是否新增您的名片至外發訊息。

- **接收選項：**
  - 下載類型：**設定如何下載新的多媒體訊息。
  - 傳送傳遞報告：**設定訊息傳遞後網路會通知您。
  - 傳送讀取報告：**設定網路在您讀取訊息後，通知寄件人。
  - 允許暱名：**設定是否接收不明寄件人的訊息。
  - 允許廣告：**設定是否要接收廣告訊息。
- **多媒體訊息網路設定：**選擇連線模式以便用於傳送或接收訊息。
- **訊息大小：**選擇允許訊息的最大大小。視所在地區而定，可用的訊息大小可能有所不同。
- **自動重設圖像大小：**設定是否要自動調整影像大小以新增到多媒體訊息。
- **建立模式：**選擇建立多媒體訊息的模式。可選擇建立含各類型內容及各尺寸的訊息，或接收有關內容類型和尺寸的提示訊息。
- **預設樣式：**設定預設訊息屬性，如字型、字體大小、色彩和背景顏色。
- **Push 訊息：**
  - **接收選項：**設定是否接收網路伺服器的推播訊息。
  - **服務載入：**設定在打開推播訊息時是否存取該連結的服務網頁。
- **廣播訊息：**
  - **啟動：**啟動或停用廣播訊息功能。
  - **接收頻道：**設定是否從全部的頻道或我的頻道接收訊息。

- **我的頻道**：選擇常用的頻道。
- **語言**：選擇廣播訊息的語言。
- **語音信箱號碼**：輸入語音信箱名稱和中心地址。

## ▶ 電子郵件

- **電子郵件帳號**：檢視、設立、或刪除電子郵件帳號。
- **傳送選項**：
  - **預設帳號**：選擇預設電子郵件帳號。僅在有兩個或多個帳號時會出現此選項。
  - **Exchange ActiveSync**：自訂 Exchange ActiveSync 帳號的傳送選項。
    - 優先順序**：設定訊息的優先等級。
    - 總是抄送給自己**：設定是否將電子郵件地址加到所有外發訊息。

**加入簽名**：設定是否加入您的簽名至外發訊息。

**簽名**：輸入簽名。

- **網路帳號**：自訂帳號設定。若有兩個或多個帳號，首先選擇帳號。

**自**：輸入您的電子郵件地址作為寄件人地址。

**優先順序**：設定訊息的優先等級。

**保留副本**：設定是否在伺服器中儲存已傳送訊息的副本。

**以正文回覆**：設定在回覆訊息時是否包含原始訊息。

**連檔案轉寄**：設定轉寄訊息時是否包括附件。

**獲取讀取報告**：傳送訊息時伴同閱讀回覆請求以便訊息在閱讀後能收到通知。



**獲取傳遞報告：**傳送訊息時伴同傳遞報告請求以便訊息在傳遞後能收到通知。

**加入我的名片：**設定是否新增您的名片至外發訊息。

**總是抄送給自己：**設定是否將電子郵件地址加到所有外發訊息。

**加入簽名：**設定是否加入您的簽名至外發訊息。

**簽名：**輸入簽名。

- **接收選項：**

- **Exchange ActiveSync：**自訂 Exchange ActiveSync 帳號的接收選項。

**電子郵件大小：**選擇允許訊息的最大大小。

**通知：**設定通知新訊息。

**載入遠端圖像：**設定載入電子郵件正文內的影像。

**預設下載格式：**選擇電子郵件格式。

- **網路帳號：**自訂其他網路帳號的接收選項。

**電子郵件大小：**選擇允許訊息的最大大小。

**刪除選項：**選擇是否從手機或從手機與伺服器刪除訊息。

**傳送讀取報告：**設定網路在您讀取訊息後，通知寄件人。

**載入遠端圖像：**設定載入電子郵件正文內的影像。

- **封鎖電子郵件：**封鎖來自指定地址及主旨的電子郵件。

- **電子郵件網路設定：**選擇連線模式以使用於傳送或接收訊息。

## › 聯絡人

- **使用記憶體**：設定儲存新聯絡人的位置，以及顯示聯絡人的來源位置。
- **本機號碼**：儲存或管理本機號碼。
- **服務號碼**：致電服務供應商以獲取所需資訊。

## › 日曆

自訂日曆的設定。

- **日曆**：選擇預設日曆。
- **日曆同步**：同步化手機日曆與網路日曆。
- **檢視方式**：設定預設日曆檢視（月或日）。
- **開始日**：設定哪一天是一週的開始（星期天或星期一）。

## › 網際網路

自訂網際網路瀏覽器的設定。▶ 第 92 頁

## › 媒體播放器

自訂音樂播放器和視訊播放器的設定：

- **音樂播放器設定**：設定音樂播放器選項。  
▶ 第 76 頁
- **VOD 串流傳輸設定**：選擇播放隨選視訊（VOD）內容的網路連接設定。

## › Samsung Apps

- **更新通知**：選擇網路連線（僅限於 WLAN 或封包交換數據網路），以便從 Samsung 應用程式獲取應用程式更新通知。

- **網路設定**：選擇服務供應商預設的網路連接設定，以用於 Samsung Apps 或從 Samsung Apps 下載應用程式。若沒有預設連線設定，請聯絡服務供應商以取得詳細設定。

## › 相片上傳設定

- **上載詳細資料**：檢視前次上載的詳細資訊。
- **部落格清單**：更新網站或部落格清單。
- **相片上傳網路設定**：選擇上載相片所用的連線設定。
- **免責聲明**：檢視通用免責聲明。

## › 社群網路設定

選擇社群網站的連線設定。

## › 安裝設定

- **預設安裝位置**：選擇安裝新應用程式的預設記憶體位置。

## 安全性

進入並更改以下設定以保護手機與資料安全：

- **手機鎖**：啟動或停用在手機使用前要輸入手機密碼的手機鎖功能。
- **隱私鎖**：使各種類型的資料保密；要進入私人資料，必須輸入手機密碼。
- **手機追蹤**：啟動或停用行動追蹤功能，可協助您在手機丟失或被盜時找到手機位置。

► 第 32 頁

- **更改密碼**：變更手機密碼。
- **SIM 卡鎖**：啟動或停用在更改 SIM 或 USIM 卡時要有 SIM 密碼的 SIM 鎖功能。
- **PIN 鎖**：啟動或停用在使用手機前要輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
- **更改 PIN 碼**：變更用於存取 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **固定撥號模式**：啟動或停用 FDN 模式以限制 FDN 清單中手機號碼的通話。
- **更改 PIN2 碼**：變更 PIN2 碼以保護主 PIN 碼。

## 記憶體

存取並更改以下設定以操控手機記憶體使用：

- **記憶卡詳細資料**：插入記憶卡時，存取有關記憶卡的詳細資料。亦可格式化記憶卡。



記憶卡格式化會把卡內的所有資料永遠清除掉。

- **預設記憶體**：設定要儲存檔案的預設記憶體位置。
- **記憶體狀態**：檢視各種類型檔案已用及可用的記憶體容量。
- **清除手機記憶體**：從手機的記憶體清除選定的資料。

## 重設

- **重置設定：**將各種設定重設為原廠預設值。選擇要重設的設定。必須輸入手機密碼以重設設定。
- **主要重設：**清除所有資料並將各種設定重設為原廠預設值。必須輸入手機密碼以重設設定。

## 關於手機

- **系統訊息：**檢查剩餘的電池電量、CPU 使用率和記憶體空間。也可以檢查手機型號、藍牙和 WLAN 的 MAC 位址。
- **DivX® VOD：**檢查註冊與撤銷註冊密碼。要播放 DivX 影片檔案，首先必須將手機用密碼在 DivX 網站註冊。
- **開啟來源授權：**檢查下載程式的開啓來源授權。

## SIM 應用程式

使用服務供應商提供的多種附加服務。視 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表的可用性或標籤可能不同。

# 選單功能一覽表

下表顯示了功能表模式下可用的選單。視手機軟體而定，選單的順序可能不同且您可以更改此順序。視服務供應商或 **SIM** 卡而定，可用的選單可能不同。

記錄	▶ 45	Samsung Apps	▶ 94	YouTube	▶ 95	計算機	▶ 113
Social Hub	▶ 54			媒體瀏覽器	▶ 68	導航	▶ 105
音樂	▶ 73	智慧搜尋	▶ 118	備忘錄	▶ 87	FM 收音機	▶ 78
網際網路	▶ 89	時鐘	▶ 111	工作	▶ 86	錄音機	▶ 87
電子郵件	▶ 51	相機	▶ 55	即時訊息	▶ 54	影片播放器	▶ 66
我的檔案 <sup>1</sup>	▶ 115	設定	▶ 119	我的帳號	▶ 114	遊戲	▶ 81
日曆	▶ 85	Facebook	▶ 95	日誌	▶ 113		
		Twitter	▶ 95				

1. 插入記憶卡，即可使用更多的資料夾。

# 疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	手機鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN	初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 <b>PIN 鎖</b> 功能表停用此功能。

碼	嘗試使用此方法解決問題：
PUK	若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。

## 手機顯示「無法使用服務」或「網路錯誤」

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

## 觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果手機有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何護套。護套可能導致手機無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕手機使用。
- 視手機的觸控螢幕類型而定，只能辨識特定的輸入。嘗試使用指尖、指甲或手寫筆來點選圖示。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啟動您的手機，以清除任何暫存軟體錯誤。
- 確認您的手機軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

## 通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

## 已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

## 來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。



## 其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## 聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

## 從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。

- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

## 手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

## 電池並未正確充電，或手機有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

## 手機過熱

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

## 啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

## 啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 收音機應用程式使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則手機可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

## 開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星手機上播放。若在開啟手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」（DRM）的保護。若該檔案受「數位版權管理」（DRM）的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

## 找不到其他的藍牙手機

- 確認手機上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啟動（如有需要）。

- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距離範圍內（10 公尺）。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

## 將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

## 手機當機或出現嚴重錯誤

若手機發生當機，則可能需要關閉程式或重設手機，以恢復正常功能。若手機仍有回應但程式當掉，請使用工作管理員關閉程式。如果手機當掉無法回應，請按住 [✂] 8-10 秒直到手機自動關閉並重新啟動。

# 安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的手機免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的手機。

## 警告：防止觸電、火災和爆炸

**請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座**

**請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽電線的方式拔下充電器**

**請勿彎折或損壞電源線**

**請勿在充電時使用手機或用濕手碰觸手機**

**避免充電器或電池短路**

**請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞**

**請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電**

**請勿在雷雨時使用手機**

手機可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

## 請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

## 謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的手機設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞手機。
- 不要將電池或手機投入火中。處置廢舊電池或手機時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或手機放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

## 保護手機、電池及充電器免於受損

- 避免讓手機和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致手機變形、降低手機的充電容量以及縮短手機和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

## **注意：在受限制區域使用手機時，請遵守所有安全警告和規定**

### **在禁止使用手機的位置，請關閉手機**

遵守所在特定區域限制使用手機的所有規定。

### **不要在其他電子設備附近使用手機**

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的手機可能會干擾其他電子設備。

### **請勿在心跳節律器附近使用手機**

- 避免在心跳節律器 15 釐米範圍內使用手機（如有可能），因為手機可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用手機，請與心跳節律器至少保持 15 釐米距離。
- 爲了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用手機。

### **不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用手機**

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的手機是否能在無線電頻率中安全使用。

### **如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊**

有些助聽設備可能會受手機的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

### **在可能發生爆炸的環境下關閉手機**

- 在可能發生爆炸的環境下關閉手機而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站（服務站）或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用手機。
- 請勿在放有手機、手機零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

### **乘坐飛機時關閉手機**

在飛機上使用手機屬非法行爲。手機可能會干擾飛機的電子導航儀。

### **機動車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障**

汽車的電子設備可能因手機的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

## 請遵守有關開車時使用手機的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用手機。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 使用免提設備。
- 瞭解手機及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用手機撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將設備放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線設備。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 讓與您交談的人知道您正在開車。在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。如果您需要撥打電話，只撥打幾個數字，再查看道路情況和後視鏡，然後繼續撥打。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。

- 使用手機求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用手機幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

## 正確保管和使用手機

### 保持手機乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞手機零件或電子線路。
- 手機被弄濕時，請在不開啓手機的情況下取出電池。用毛巾將手機擦幹，並帶到服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了手機內部零件。進水可能會損壞手機，而製造商對此將不予保修。

### 請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放手機，

灰塵可能導致手機出現故障。

### 請勿將手機放在斜面上

如果手機滑落，可被損壞。

### **請勿將手機存放在過熱或過冷的地方。請在 -20° C 至 50° C 範圍內使用手機**

- 如果將手機放在封閉的車廂內，由於內部溫度可高達 80° C，因此手機可能發生爆炸。
- 不要將手機長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0° C 至 40° C 的環境下。

### **請勿將手機與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放**

- 手機可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

### **請勿將手機存放在磁場附近**

- 當暴露於磁場時，手機可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的手機套或配件，同時避免手機長期接觸磁場。

### **請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放手機**

- 電池可能會洩漏。
- 手機可能會過熱並引起火災。

### **請勿使手機跌落，或對其造成碰撞**

- 這樣可能會損壞手機的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞手機或零件出現故障。

### **請勿使用閃光燈接近人或動物的眼睛**

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

### **確保電池和充電器達到最長使用壽命**

- 電池連續充電不得超過一周，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

### **使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品**

- 使用通用電池或充電器可能會縮短手機的使用壽命或導致手機出現故障。
- 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

### **請勿咬或吮吸手機或電池**

- 這樣做可能會損壞手機或引起爆炸。
- 如果兒童使用手機，請確保他們正確地使用手機。

### 使用手機通話時：

- 保持手機呈垂直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 避免接觸手機的內置天線。接觸天線會降低通話品質或導致手機發送超過所需的無線電頻率。
- 請輕握機身，避免按鍵用力過猛，並使用特殊功能（如範本和智慧型文本）以減少必要的按鍵次數，並時常暫停使用。

### 保護聽力



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。

### 在行走或移動期間使用手機時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

### 請勿將手機放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞手機。

### 請勿拆卸、改裝或修理手機

- 對手機的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把手機帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

### 請勿將手機上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙可能會阻塞手機的可動零件並妨礙正常使用。

如果您對本產品的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

### 清潔手機時：

- 用毛巾或橡膠擦拭手機或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

### 請勿在螢幕有裂痕或破損時使用手機

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將手機帶到三星服務中心予以修理。

### 請勿將手機用於指定用途之外的任何其他用途

### 在公共場所使用手機時避免干擾他人



## 請勿讓兒童使用手機

手機非玩具。不要讓孩子玩手機，因為他們可能會傷害到自己和他人、損壞手機或撥打電話增加您的費用。

## 謹慎安裝手機和設備

- 確保將手機或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將手機和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

## 只允許具備相關資格的人員維修手機

若由不具備相關資格的人員維修手機可能會造成手機損壞，且不予保修。

## 謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 手機正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞手機和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

## 確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用手機進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

## 請務必備份重要資料

三星不負責資料遺失。

## SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。<sup>1</sup>

---

1 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

商品名稱 / 型號	行動電話 / GT-S8530
額定電壓 / 電池容量	3.7V / 1500 mAh
最大發射功率	GSM 850/900 MHz : 33 dBm GSM 1800/1900 MHz : 30 dBm WCDMA 900/2100 : 24 dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司台北市內湖區 行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
警語	減少電磁波影響，請妥適使用
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話 規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊

使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999
額定頻率	WCDMA 900/2100 MHz GSM 850/900MHz GSM 1800/1900 MHz
總額定消耗電功率	WCDMA 900/2100 : 0.25 W, GSM 850/900 : 2 W, GSM 1800/1900 : 1 W

\* 減少電磁波影響，請妥適使用。

## 聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。

